




NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ KLIK




- Ručne rozbaľte sieť proti hmyzu. Dávajte pozor, aby ste pri rozbaľovaní produkt nepoškodili. Neodporúčame rozbaľovať pomocou nožov alebo nožníc, pretože môže dôjsť k prerezaniu sieťoviny.
- Otvorte dvere a zvnútra najprv vložte spodnú časť profilu siete k tesneniu dverí, následne pritlačte hornú časť profilu. Sieť dotláčajte, kým nebudete počuť zreteľné kliknutie úchytov.
- Výrobok je dodávaný kompletne zložený (nie je to demont). Stačí rozbaľiť a "zakliknúť" na okno/dvere. Okno/dvere odporúčame nastaviť na letný režim (kovania so slabším prítlakom na tesnenie). Pri nastavení do zimného režimu sa totiž tlak na tesnenie výrazne zvýši. Otváraním a zatváraním okna/dverí sa tesnenie zbytočne opotrebuje.
- Tieto siete proti hmyzu dosadajú na tesnenie rámu okna/dverí z vnútornej strany (obr. Osadenie na ráme okna/dverí - nižšie). Ak kridlo okna/dverí po zavretí nevytvára dostatočný priestor pre sieťku proti hmyzu, dochádza k jej vytláčaniu, resp. znemožňuje sa jej inštalácia.

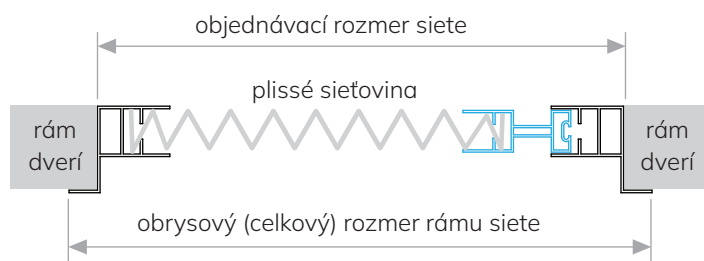


Nie sú vhodné pre prípady:


- štulpové okná/dvere (obr.1)
- okná/dvere s okapovou lištou (obr.2)
- na kridle okna/dverí je okapová lišta (obr. 3) - vo väčšine prípadov je možné ju odstrániť
- kridlo okna/dverí je oproti rámu okna/dverí v jednej rovine z vonkajšej strany (obr. 4)
- profil kridla rámu okna/dverí nie je v jednej rovine / nie je rovný – kridlo okna/dverí pri pohľade z boku vystupuje smerom do exteriéru (obr. 5)

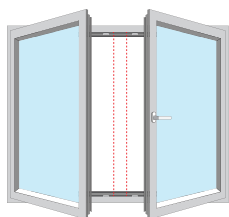


obr.1

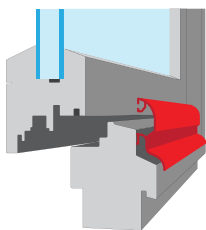


obr.2

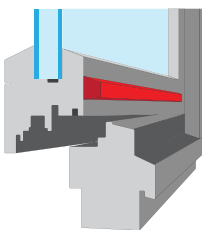

obr.3

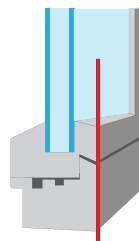

obr.4

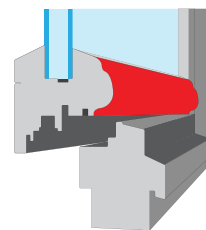

obr.5