









NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



- Odstráňte krytky vysunutím kolmo od nosníka.
- Priložte horný nosník k rámu okna, vycentrujte ho na stred. Do predvŕtaných otvorov (2,1 mm) priskrutkujte horný nosník.
- Zasuňte naspäť krytky nosníka.

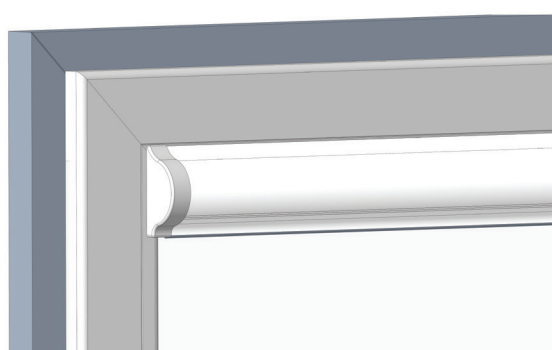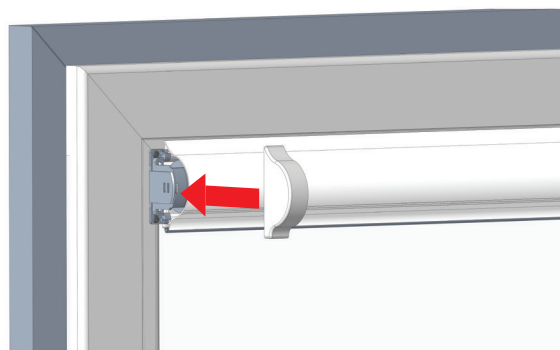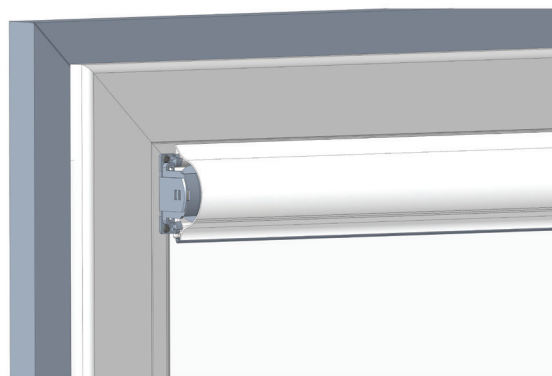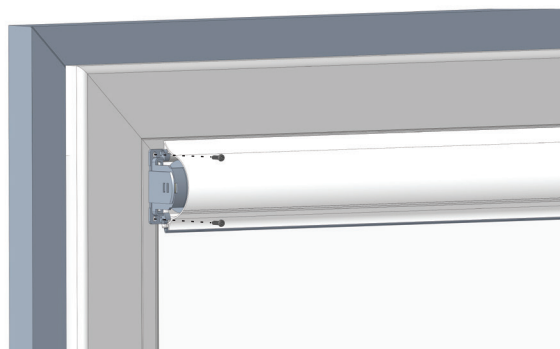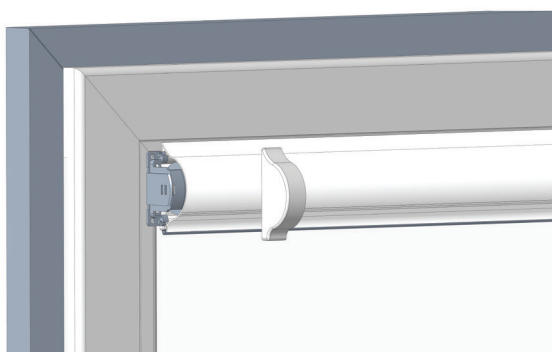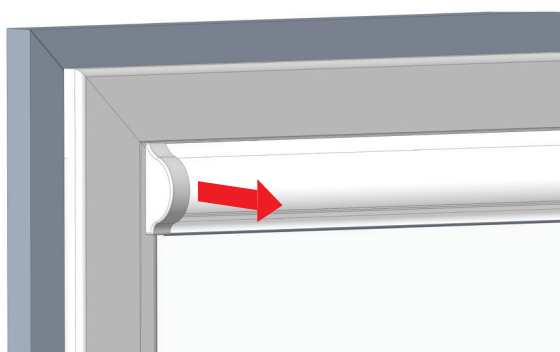





NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



- Vyčistite a odmastite rám okna v miestach, kde sa bude lepiť vodiaca lišta.
- Odstráňte kryciu pásku z vodiacej lišty. Vsuňte vodiacu lištu pod horný rám.
- Zarovnajzte vymedzovaciu lištu zarovno so spojom krycej lišty a rámu krídla.
- Rovnomerne pritlačte vymedzovaciu lištu k zasklievacej lište.
- Vyskúšajte funkčnosť rolety.

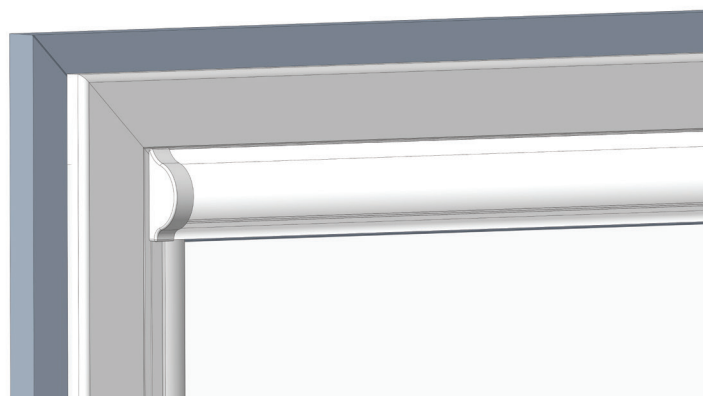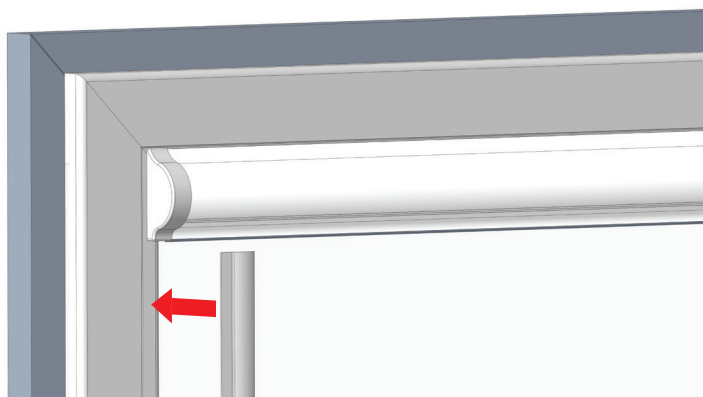




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



NÁVOD NA VÝMENU STRANY OVLÁDANIA:




- V prípade potreby je možná zámena strany ovládania rolety. Potrebujete k tomu novú sadu krytiel (s dierami pre retiazku na opačnej strane - potrebné vyžiadať od predajcu roliet). Na obrázkoch je ukázaný postup zámény pravostranného ovládania na ľavostranné. Zmena ľavostranného na pravostranné prebieha analogicky.
- Odstráňte krytky vysunutím kolmo od nosníka. Odskrutkujte držiaky mechanizmu rolety na oboch stranách.
- Vysuňte držiaky mechanizmu. Odstráňte kryt rolety.

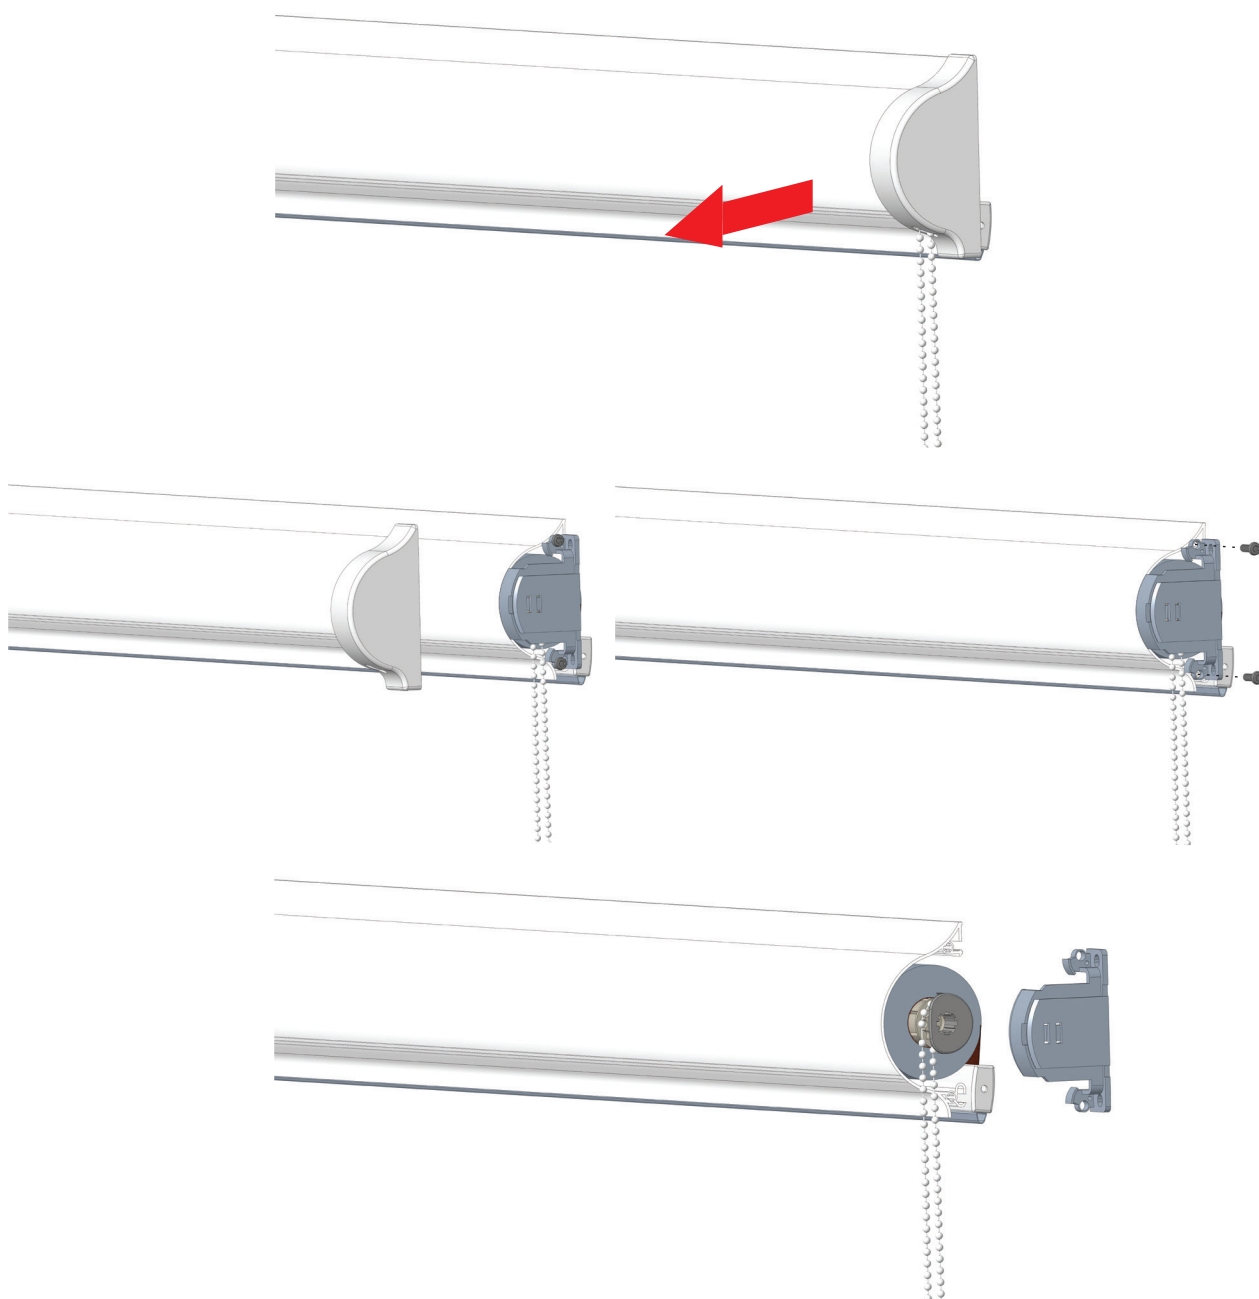



NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM

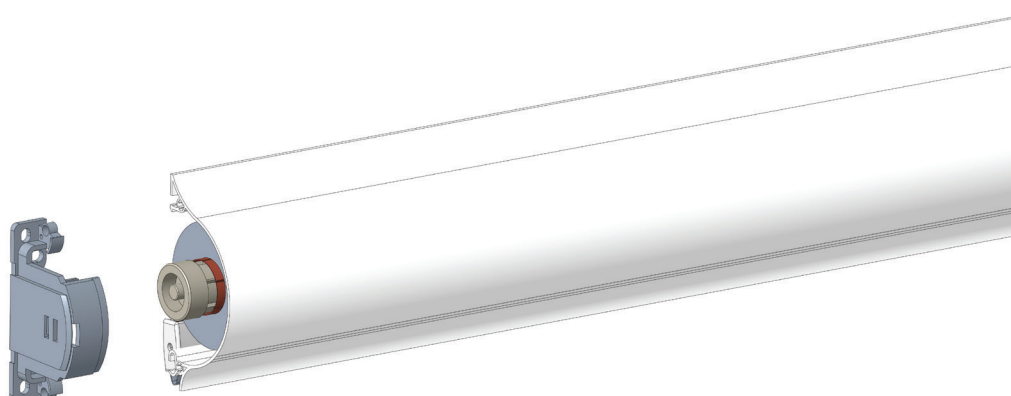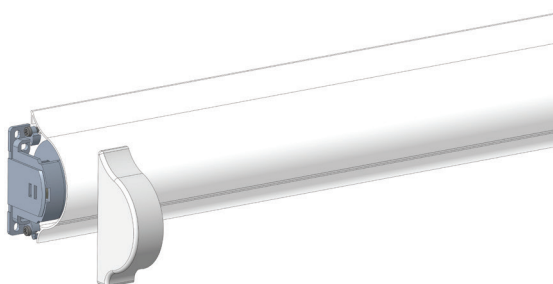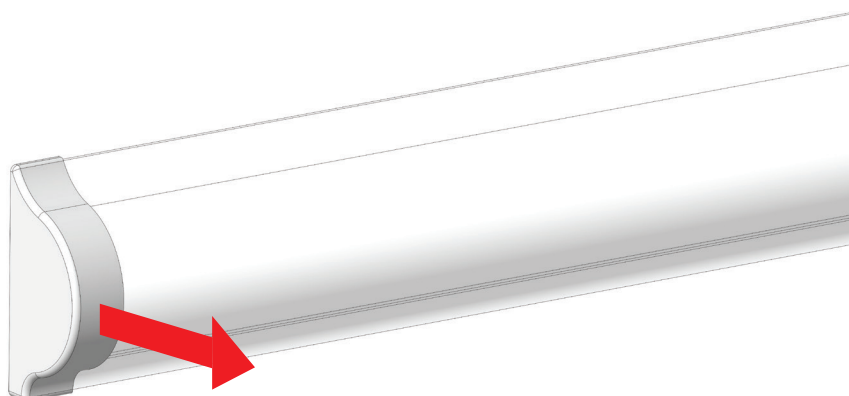




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



- Vysuňte mechanizmy ovládania z hriadeľa (na oboch stranách). Je možné, že mechanizmy pôjdu vonku ťažko. Použite primeranú silu, aby nedošlo k poškodeniu rolety. (Pomôcť si môžete kuchynským nožom - pozor na zranenie!!!)

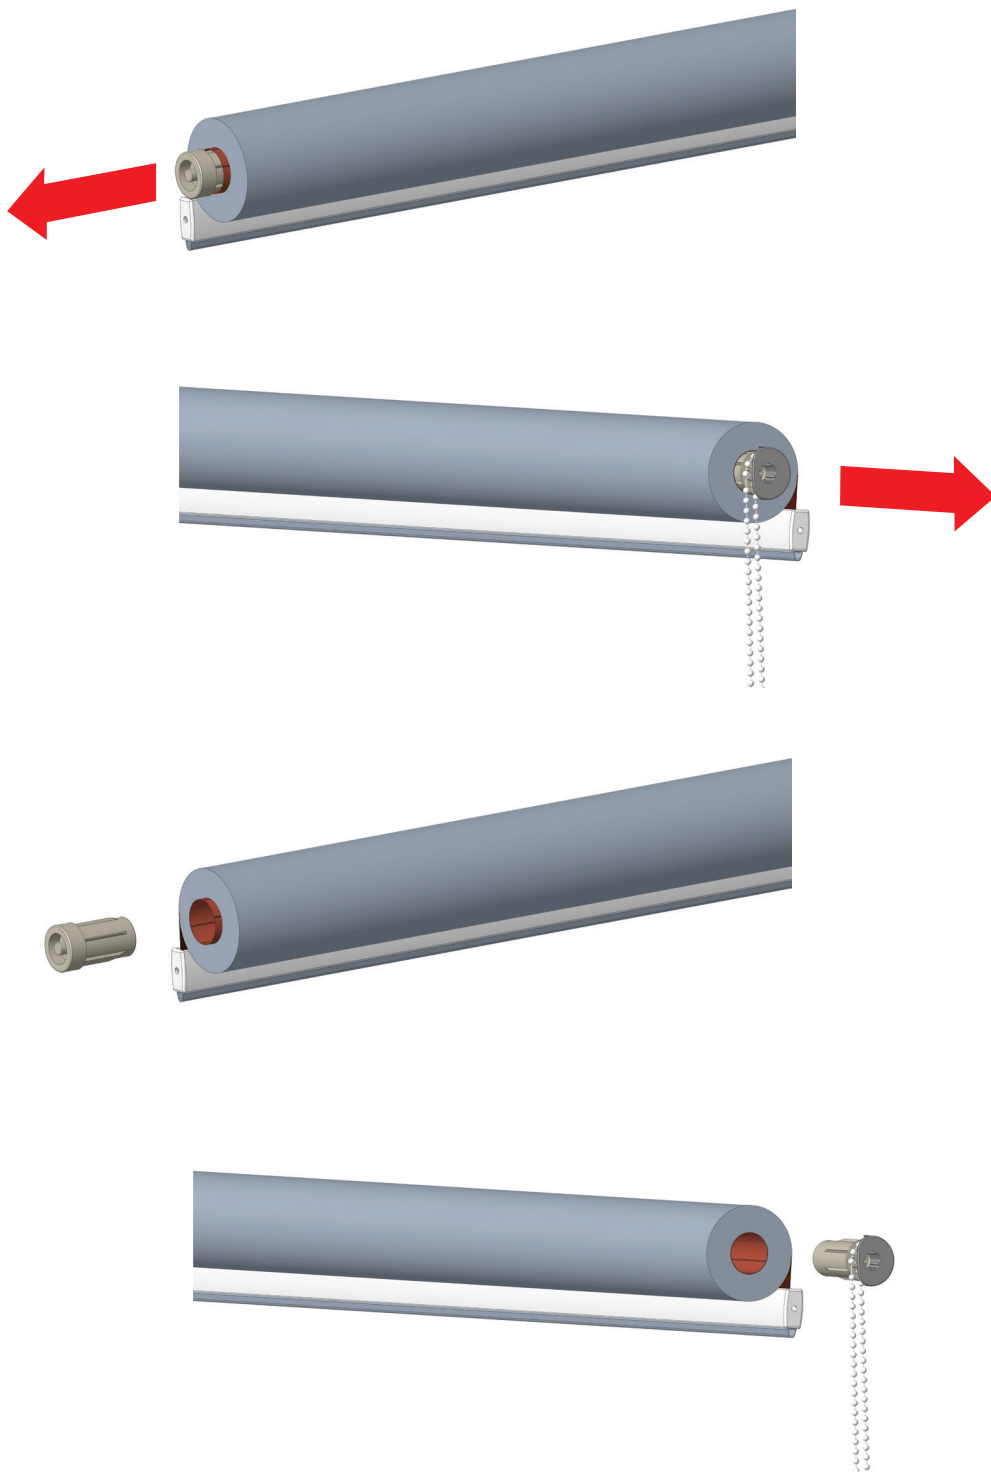




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



- Nasuňte oba mechanizmy na opačnú stranu, ako boli pôvodne. Stranu s retiazkou nasúvajte tak, aby retiazka smerovala smerom dole.

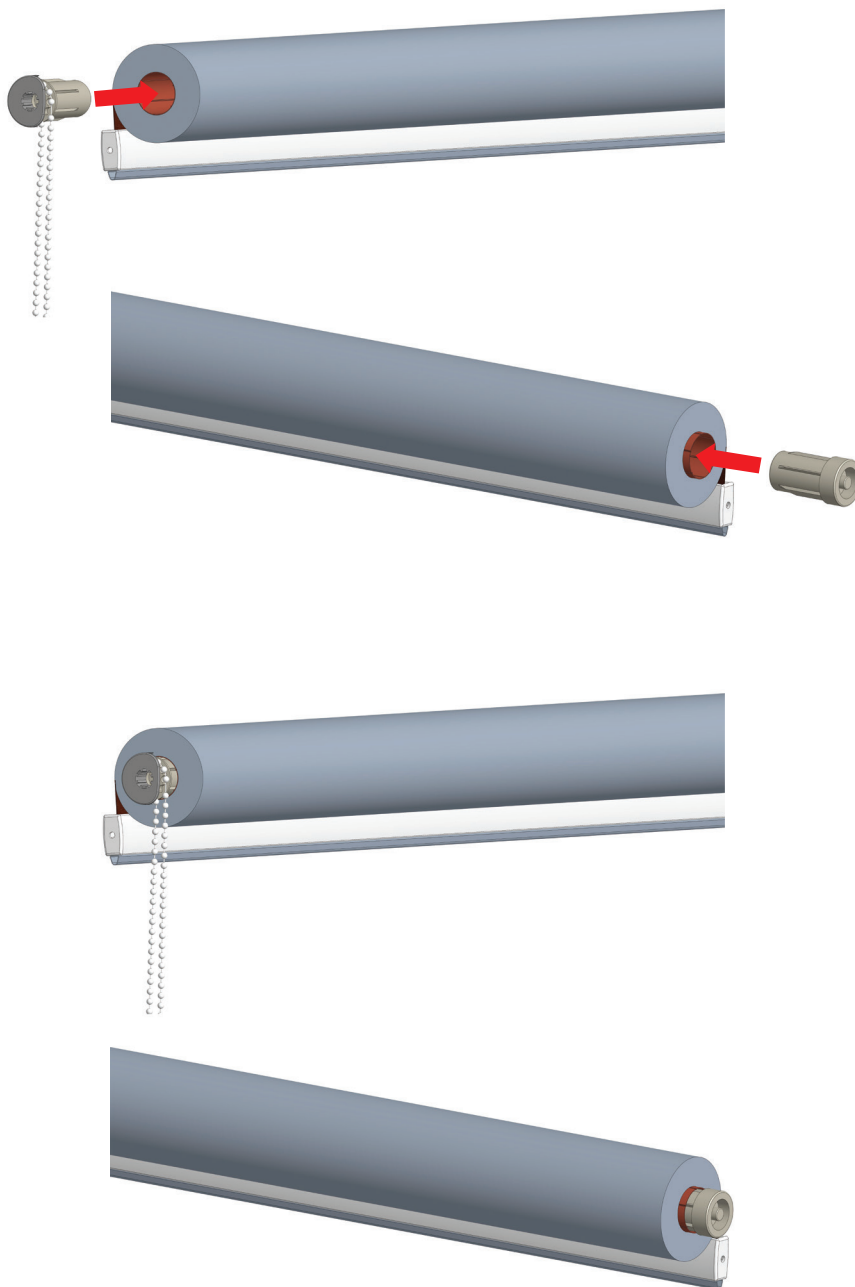






NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



- Zložte plastové držiaky. Priskrutkujte ich.
- Následne prevlečte ovládaci retiazku aj cez krytku. (Pri výmene ovládania budete potrebovať nové krytky.)

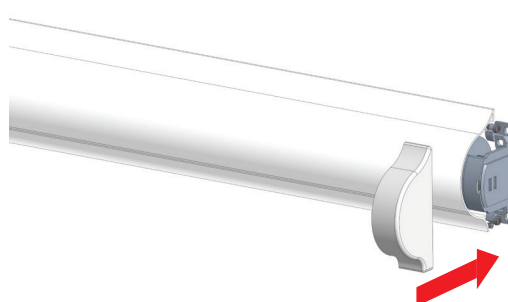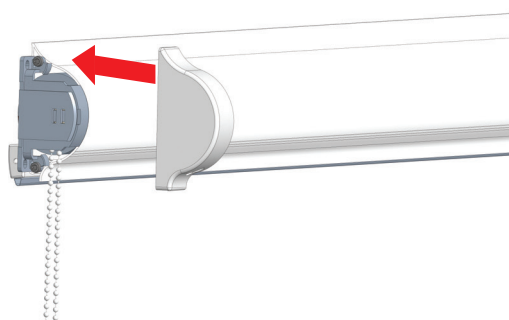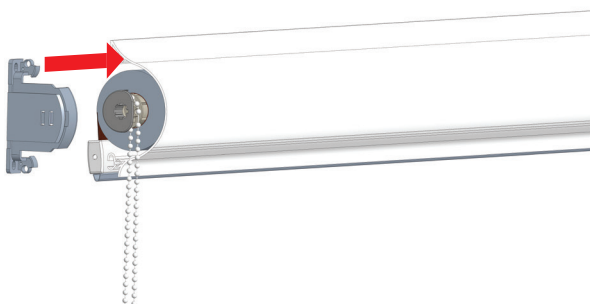



NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA SWING PREMIUM



ROLETA S VYMENENOU STRANOU OVLÁDANIA:

