




NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU SLIM - POSUVNÁ




POSTUP MONTÁŽE:

1. Pred zahájením montáže si rovnomerne predvrtajte vodiace lišty. Počet otvorov Vám určí počet pribalených zásliepiek na profil. Obe steny profilu prevrtajte vrtákom 3,5 mm. Stranu profilu určenú do exteriéru (opatrenú kefkovým tesnením) prevrtajte vrtákom 7,9 mm.

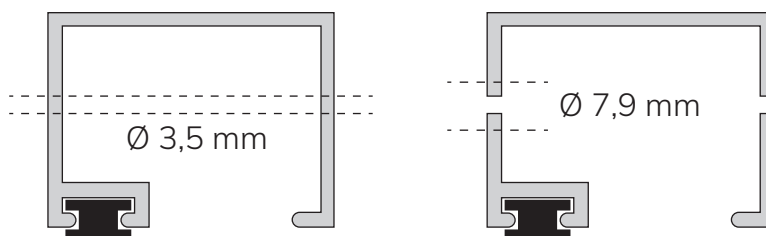

2. V prípade použitia mechanických dorazov určte ich pozíciu a priskrutkujte k profilu. Odporúčame ich inštalovať čo najbližšie k okraju vodiaceho profilu.

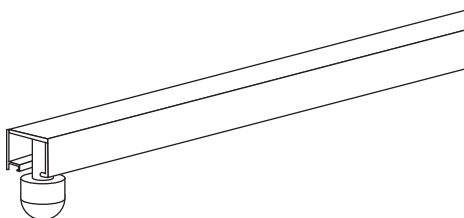

3. Umiestnite spodný vodiaci profil na určenú pozíciu (spodná hrana profilu má byť 35 mm vzdialená od spodnej hrany okenného otvoru), vyrovajte ho a následne priskrutkujte na rám okna.

4. Vložte do spodnej koľajničky klzáky sieťových dverí.

5. Položte vrchný vodiaci profil na sieťové dvere, priložte k rámu okna a profil vyrovajte.

6. Priskrutkujte vrchný vodiaci profil.

7. V požadovanej výške priskrutkujte madlo zo strany exteriéru.

8. Vyskúšajte funkčnosť výrobku. V prípade potreby, vykonajte korekciu montáže.

9. Zaslepte predvrtané otvory.

