




NÁVOD NA MONTÁŽ

GARNIŽE




MONTÁŽ NA STROP


- Vyznačte si miesto uchytenia držiaku na strop. Rovinu súbežnú so stenou (X) si vyznačte podľa požiadavky, ako ďaleko chcete mať garnižu od steny. Prihliadnite pri tom na použitý záves alebo zácionu, aby sa dala pohodlne presúvať. Presah za ostenie odporúčame zvoliť podľa predpokladaného presahu (150-250mm na každú stranu), min. 50mm. V prípade garniže s dodanými držiakmi v počte 3ks, tretí držiak umiestnite doprostred, medzi krajné držiaky.

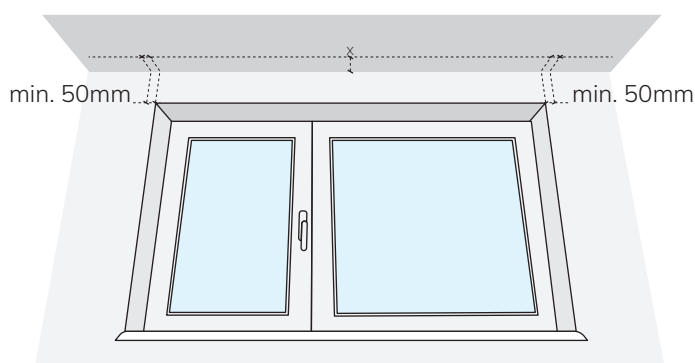

- Na naznačené miesto si priložte úchyt a vyznačte miesta vŕtania, resp. skrutkovania úchytu držiaka.

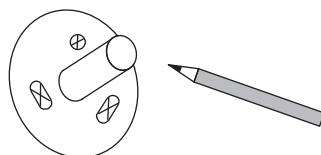

- Na vyznačených miestach vyvŕtajte otvor podľa priložených hmoždiniek, do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky, a následne priskrutkujte úchyt.
- Na úchyt naskrutkujte v smere hodinových ručičiek držiak.

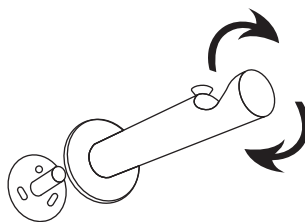

- V prípade potreby povoľte skrutku (červík) s priloženým imbusovým kľúčom, pootočte držiak tak, aby lôžko pre tyč bolo v správnom smere a následne skrutku pevne utiahnite.
- V prípade, že ste si objednali ku garniži príslušenstvo, navlečte krúžky so štipcami na tyč., Následne dotiahnite poistné skrutky na držiaku, ktoré zabránia pohybu tyče.
- Nasadte koncovky na tyč, v prípade že máte koncovky ktoré majú v sebe skrutku na upevnenie, tak ju utiahnite aby ste zamedzili spadnutiu a poškodeniu koncovky.




NÁVOD NA MONTÁŽ

GARNIŽE




MONTÁŽ NA STENU


- Vyznačte si miesto uchytenia držiaku na stenu. Rovinu nad oknom odporúčame zvoliť 70-100mm od ostenia, pre bezpečné ovládanie okna. Presah za ostenie odporúčame zvoliť podľa predpokladaného presahu (150-250mm na každú stranu), min. 50mm. V prípade garniže s dodanými držiakmi v počte 3ks, tretí držiak umiestnite doprostred, medzi krajné držiaky.

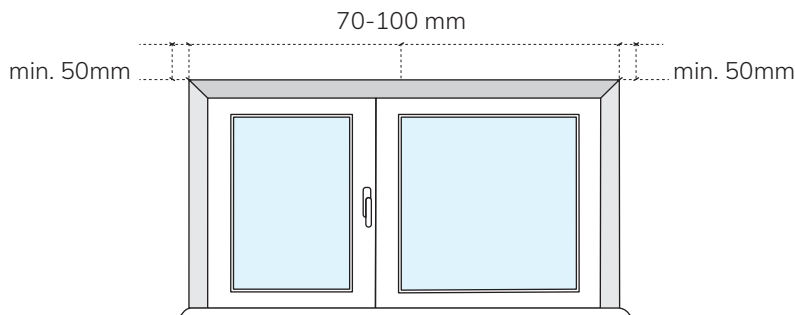

- Na označené miesto si priložte úchyt a vyznačte miesta vŕtania, resp. skrutkovania úchytu držiaka.

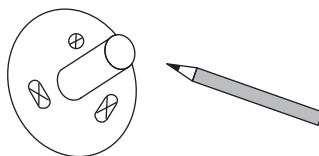

- Na vyznačených miestach vyvŕtajte otvor podľa priložených hmoždiniek, do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky, a následne priskrutkujte úchyt.
- Na úchyt naskrutkujte v smere hodinových ručičiek držiak.

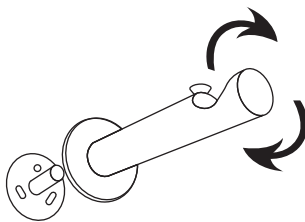

- V prípade potreby povoľte skrutku (červík) s priloženým imbusovým kľúčom, pootočte držiak tak, aby lôžko pre tyč bolo v správnom smere a následne skrutku pevne utiahnite.
- V prípade, že ste si objednali ku garniži príslušenstvo, navlečte krúžky so štipcami na tyč. Následne dotiahnite poistné skrutky na držiaku, ktoré zabránia pohybu tyče.
- Nasadte koncovky na tyč, v prípade že máte koncovky ktoré majú v sebe skrutku na upevnenie, tak ju utiahnite aby ste zamedzili spadnutiu a poškodeniu koncovky.




NÁVOD NA MONTÁŽ

GARNIŽE




SKRÁTENIE DRŽIAKU



- Uvoľnite skrutku (červíka) na základni a vysuňte konzolu zo základne.

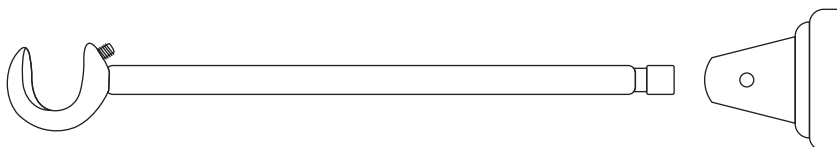


- Naznačte si miesto rezu, minimálne 25mm od lôžka pre tyč.

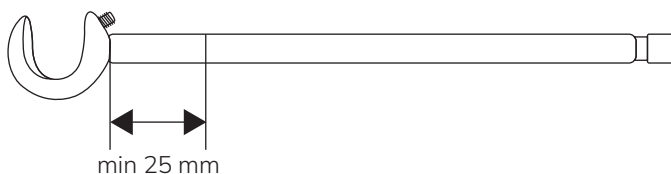

- Pílkou na železo skráťte konzolu na požadovanú dĺžku.
- Vo vzdialenosti 8mm od miesta rezu je potrebné zabrusiť 5mm širokú drážku, aby sa konzola po zaskrutkovaní červíka nevysunula zo základne držiaku.

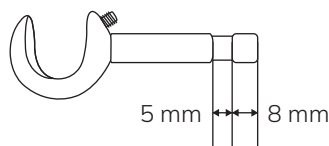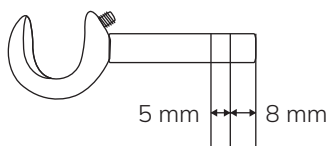

- Nasuňte konzolu do lôžka pre tyč a utiahnite červíka.

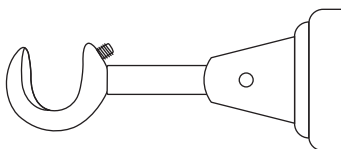

SPÁJANIE TYČÍ (pre garníže nad 3m dĺžky)

- Nasuňte polovicu spojky do prvej tyče a následne druhú tyč nasuňte na druhú polovicu spojky.
POZOR! Spoj musí byť umiestnený v prostrednom držiaku. Inak sa spoj môže preboriť.

