



NÁVOD NA MONTÁŽ


GARNIŽE MODERN



MONTÁŽ NA STROP

1. Určenie miesta inštalácie

Určte si a následne vyznačte miesta, kde budú uchytené držiaky garniže. Vzdialenosť garniže od steny (A) si určte sami, dbajte však na to, aby pri montáži nezavadzali žiadne prekážky a aby ste zohľadnili typ použitého závesu. Ak ste zvolili odporúčaný presah garniže (150–250 mm na každú stranu), odporúčame krajné držiaky umiestniť minimálne 50 mm za ostiením. Ak objednaná garniža obsahuje v balení 3 držiaky, tretí držiak umiestnite do stredu medzi krajné držiaky.

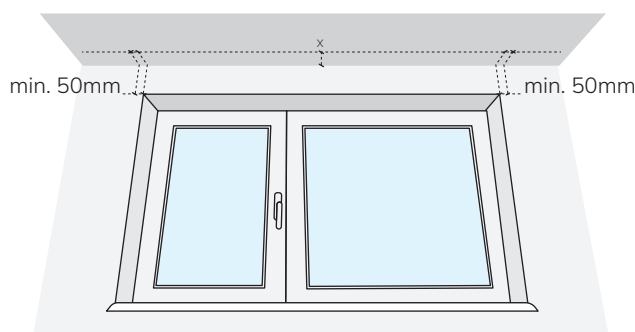

2. Označenie miesta vŕtania

Priložte držiaky na určené miesta a označte si miesta vŕtania. Na označených miestach vyvŕtajte otvory podľa priloženého inštaláčného materiálu.

3. Príprava garniže na inštaláciu

a. Umiestnenie držiakov na profil


Uvoľnite skrutky na držiakoch a držiaky vsuňte do profilu na pozície podľa určeného miesta inštalácie. Následne skrutky dotiahnite.

b. Vsunutie bežcov do profilu

Do drážky vsuňte bežce so štipcom alebo háčikom.

c. Umiestnenie koncoviek profilu

Uvoľnite skrutku na koncovke, koncovku nasadte na profil a skrutku opäť dotiahnite.

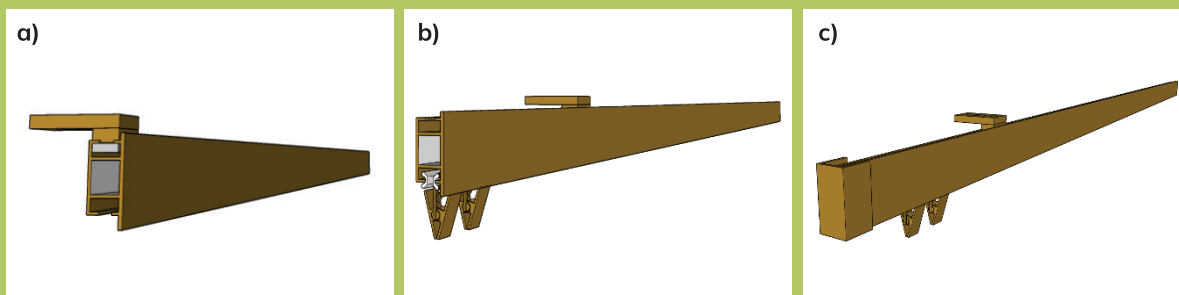

4. Priskrutkovanie garniže

Priložte garnižu na miesto, kde má byť nainštalovaná. Cez držiak priskrutkujte skrutku do hmoždinky.



NÁVOD NA MONTÁŽ


GARNIŽE MODERN



MONTÁŽ NA STENU

1. Určenie miesta inštalácie

Určte si a následne vyznačte miesta, kde budú uchytené držiaky garniže. Garnižu odporúčame inštalovať vo vzdialenosti 70–100 mm od hrany ostenia. Ak ste zvolili odporúčaný presah garniže (150–250 mm na každú stranu), odporúčame krajné držiaky umiestniť minimálne 50 mm za ostením. Ak objednaná garniža obsahuje v balení 3 držiaky, tretí držiak umiestnite do stredu medzi krajné držiaky.

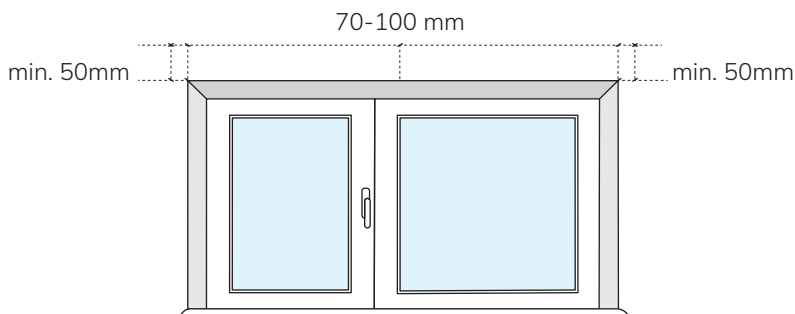

2. Označenie miesta vŕtania

Priložte držiaky na určené miesta a označte si body vŕtania. Na označených miestach vyvŕtajte otvory podľa priloženého inštaláčného materiálu.

3. Príprava garniže na inštaláciu

a. Umiestnenie držiakov na profil


Uvoľnite skrutky na držiakoch a držiaky vsuňte do profilu na pozície podľa určeného miesta inštalácie.

b. Vsunutie bežcov do profilu

Do drážky vsuňte bežce so štipcom alebo háčikom.

c. Umiestnenie koncoviek profilu

Uvoľnite skrutku na koncovke, koncovku nasadte na profil a skrutku opäť dotiahnite.

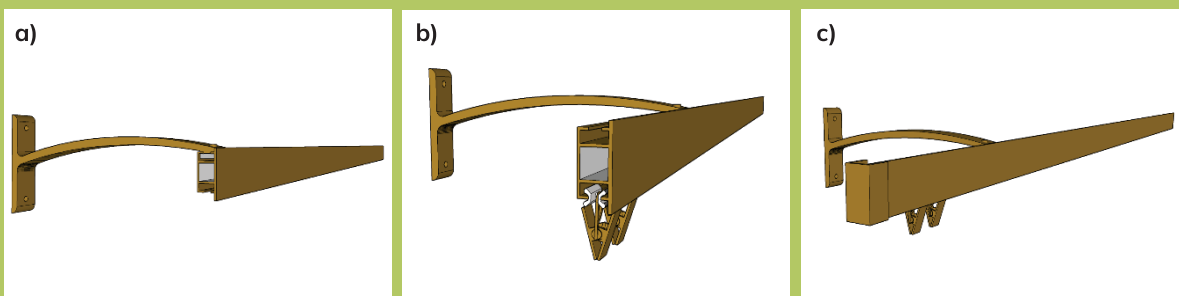

4. Priskrutkovanie garniže

Priložte garnižu na miesto, kde má byť nainštalovaná. Cez držiak priskrutkujte skrutku do hmoždinky.