



NÁVOD NA ZAMERANIE GARNIŽE




KROK 1

Zamerajte šírku okna, prípadne šírku otvoru (A).

KROK 2

K nameranej hodnote pripočítajte **300-500mm** ($2 \times Z$), resp. **150-250mm** (Z) na každú stranu.
Výsledná hodnota po sčítaní je objednávací rozmer, resp. dĺžka tyče (B).

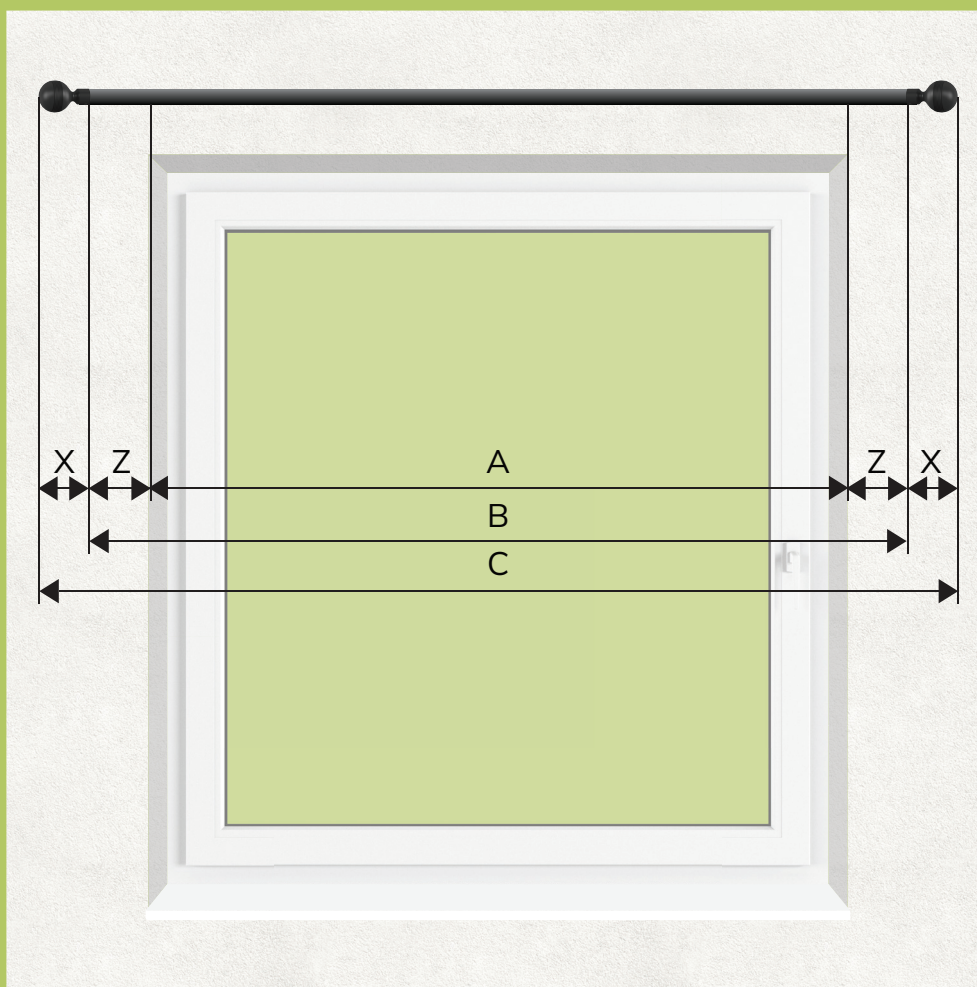

! V prípade, že plánujete garnižu umiestniť medzi 2 steny, overte či Vám vojde medzi steny tak, že **sčítate dĺžku tyče (B) a 2x dĺžku koncovky (X)**. Výsledná hodnota Vám určí presnú dĺžku garniže **(C)** vrátane nasadených koncoviek.

POTREBUJETE PORADIŤ ?

+421 940 646 140
prac. dni od 7:30 do 15:30

info@fornest.sk
reklamacie@fornest.sk