



NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI




- Rolety Mini sa dodávajú v prevedení s látkami deň a noc a s bežnými látkami. Pri oboch typoch látok je na výber verzia s vodiacími lankami, alebo bez vodiacich laniek. **Verzia bez vodiacich laniek** sa na okno montuje **zavesením na vešiaky, alebo vŕtaním**. **Verzia s vodiacími lankami** sa na okno montuje **iba zavesením na vešiaky**.

POSTUP MONTÁŽE NA VEŠIAKY


- Montáž roliet Mini na okno zavesením na vešiaky je možná pre verziu s vodiacími lankami, aj pre verziu bez vodiacich laniek. Ak ste si zakúpili verziu s vodiacími lankami, montáž začínate pripevnením vodiacich laniek k bočným krytkám. Ak máte verziu bez vodiacich laniek, tento bod preskočíte.
- Vodiace lanko prevlečiete dierkou na kryte (obr. a, b) a zafixujete uzlíkom. Postup zopakujete pre pravú aj ľavú krytku.

a)

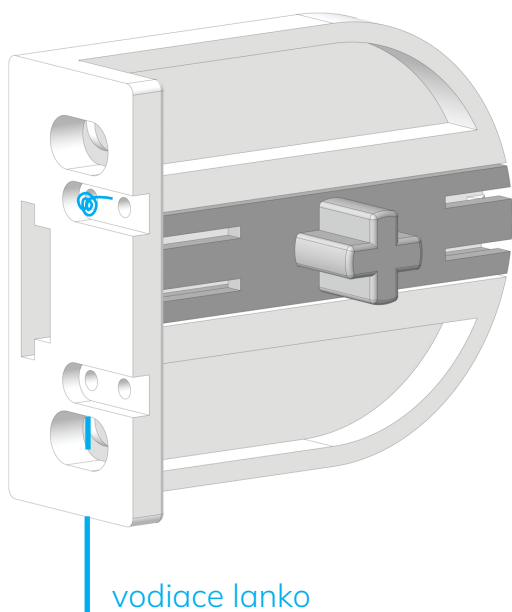

b)

bočná krytka

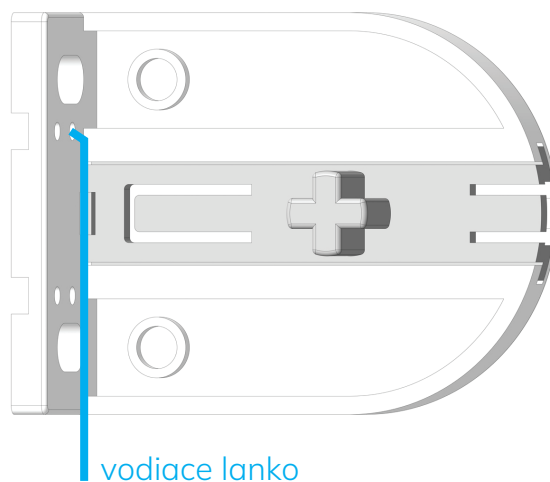




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI



- Na krytky nasuniete zacvakovacie vešiaky. Zacvakovací vešiak pozostáva z dvoch častí (vešiak a protikus, obr. c). Zacvaknete obe časti do seba, najskôr iba na prvý zúbok (ak by ste ich zatlačili na viac zubkov, nezmesili by sa na rám okna).
- Na nasunuté vešiaky nalepíte obojstrannnú lepiacu pásku, ktorú si viete v prípade potreby skrátiť.

c)

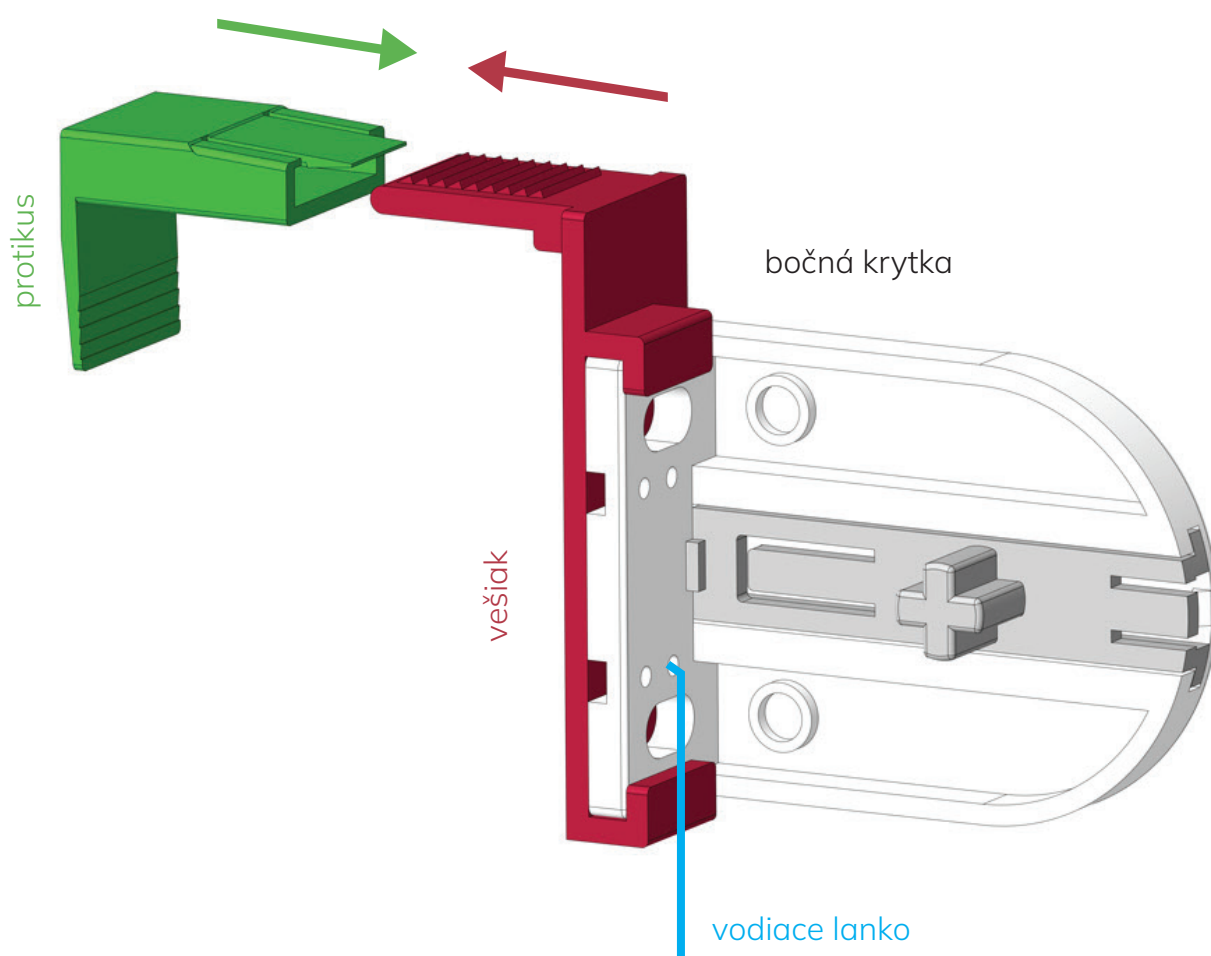




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI



- Krytky s nasunutými vešiakmi nasadíte na roletu (obr. d)
- Otvoríte okno, odlepíte ochrannú fóliu z lepiacej pásky a zavesíte roletu vešiakmi na rám okna. Rolety nespúšťajte, kým nie sú zafixované.
- Okno zatvoríte. Vešiaky zacvaknú na rám okna (vydajú pritom praskavý zvuk), tým sa pevne zafixovali + lepiaca páska ich ešte pevnejšie fixuje.

d)

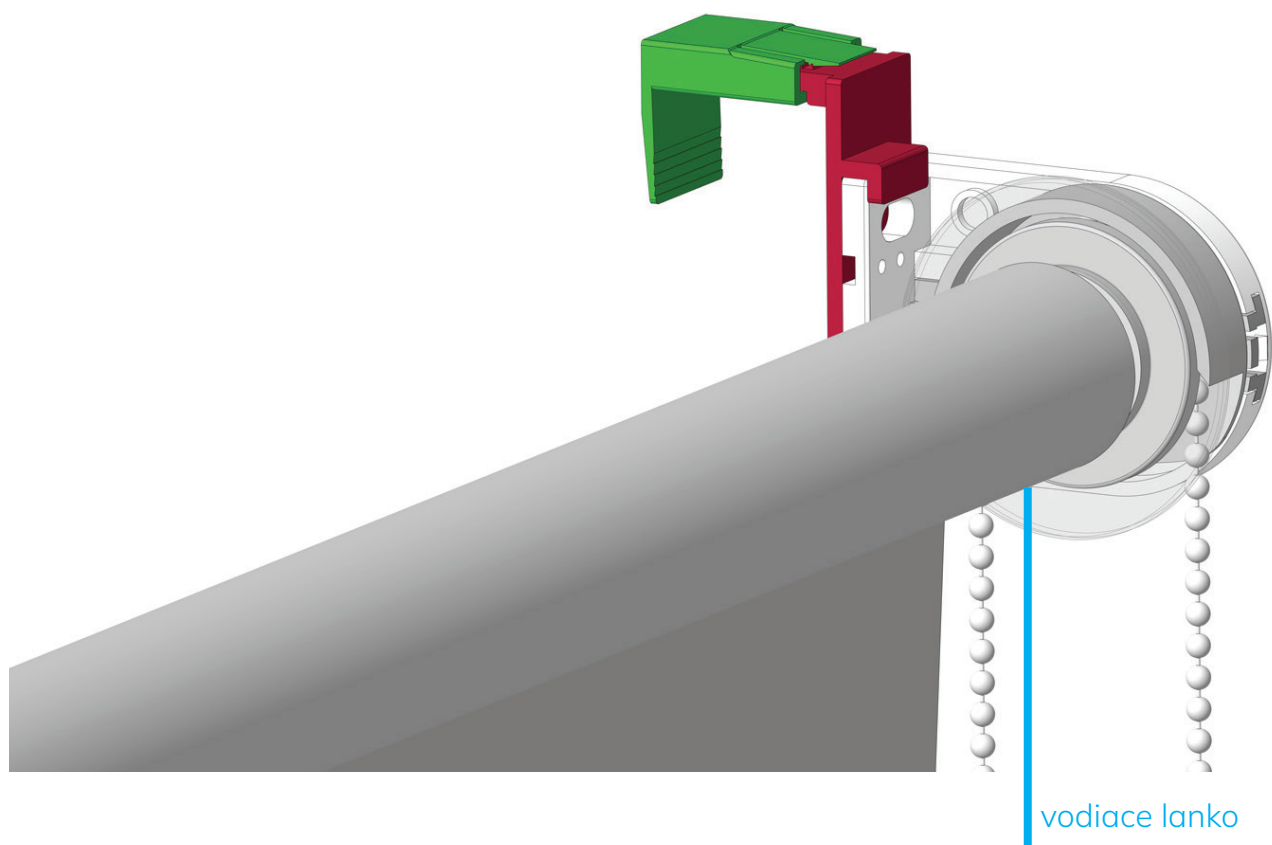




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI



- Ak máte variant bez vodiaceho lanka, tento bod preskočíte.

Otvoríte okno. Na spodnú časť rámu okna nasuniete spodné uchytenie lanka (podobný princíp ako na horný vešiak rolety, držiak do protikusu zasuniete len na prvý zúbok). Okno zatvoríte. Držiak sa zasunie do protikusu (je počuť praskavý zvuk). Cez spodné uchytenie lanka prestrčíte lanko a urobíte uzlík (podobne ako na vrchnej časti rolety - obr. e). Otáčaním valcovvej časti držiaka napínate lanko. V prednej časti držiaka je drážka pre skrutkovač. (obr. f). Lanko napínajte s citom, aby neprasklo.

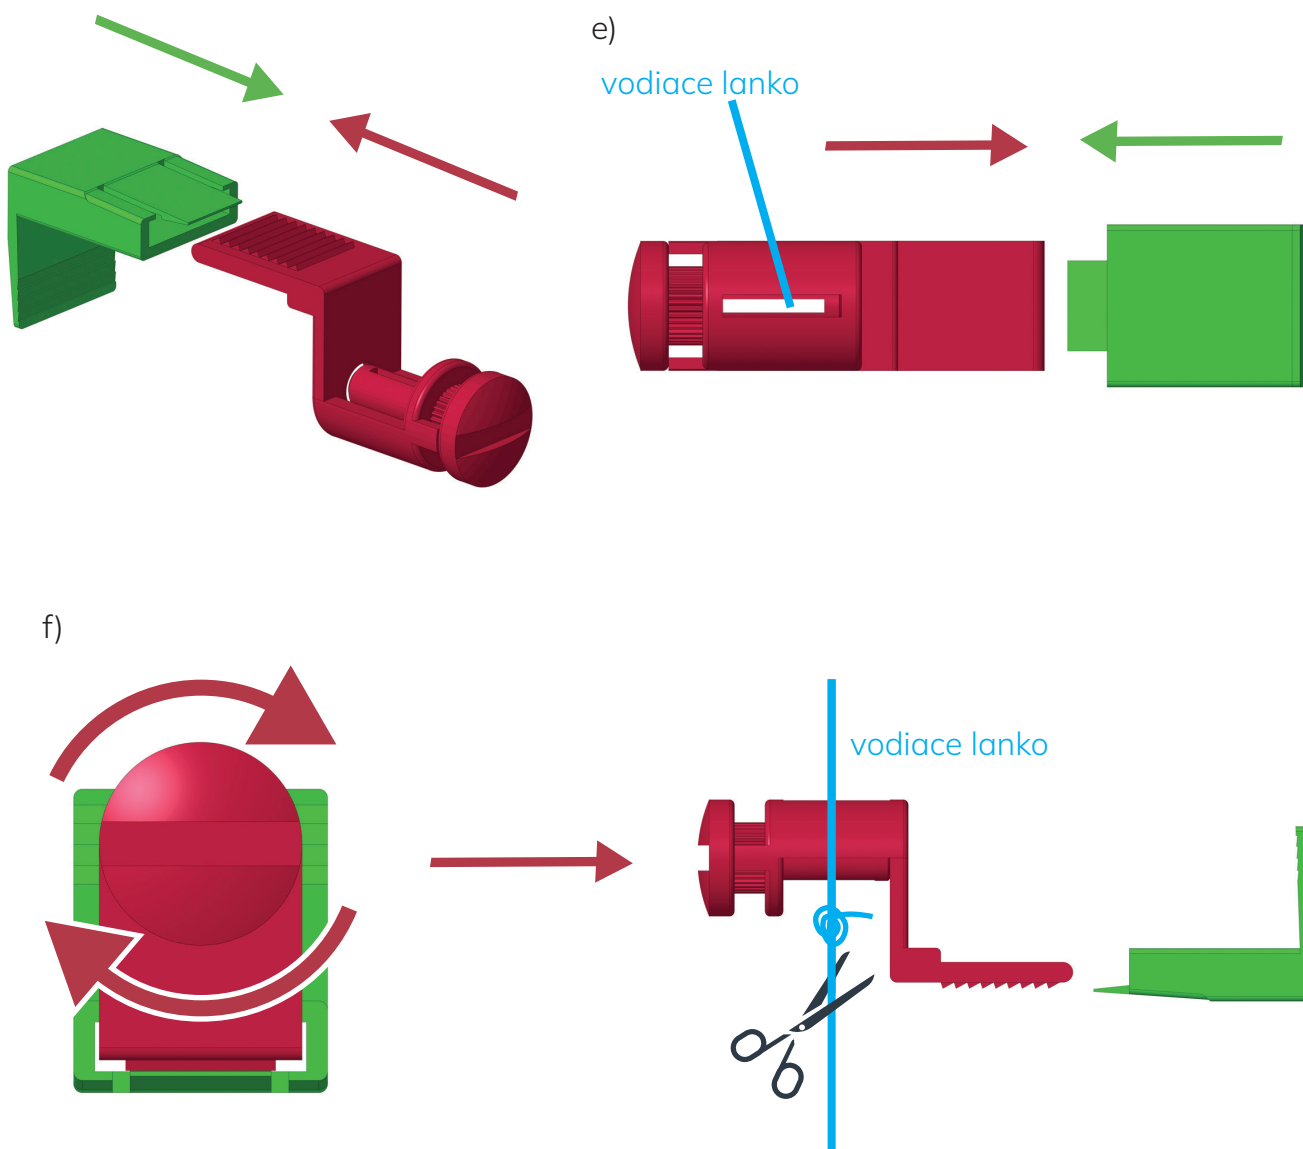




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI




- Pokračujete montážou držiaka retiazky. Na zadnej strane držiaka je výrez, cez ktorý navlečiete jednu stranu retiazky. Druhá stranu retiazky necháte z vonkajšej strany držiaka. Nalepíte lepiacu pásku na zadnú stranu držiaka a odlepíte z nej ochrannú fóliu. Priložíte k rámu okna a nalepíte ho tak, aby držiak retiazky neprekážal látke rolety pri rolovaní a tak, aby bola retiazka prirodzene napnutá (obr. g).

g)

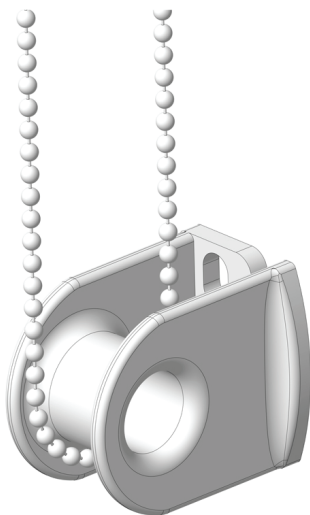


- Montáž je hotová. V prípade, že zistíte, že máte ovládanie rolety na opačnej strane, ako by ste potrebovali, môžete si ovládanie vymeniť. Roletu zložíte z okna. Odoberiete bočné krytky. Z hriadeľa rolety vytiahnete mechanizmus s retiazkou. Zasuňte ho na opačnú stranu rolety. Následne je potrebné nastaviť doraz retiazky. Odsráňte doraz na retiazke, retiazku pretočíte na druhú stranu (obrázok h). Mechanizmus držíte na miestach, ktoré sú na obrázku označené zelenou farbou. Retiazku ťaháte kolmo dole, je potrebné ju úplne pretočiť. Po pretočení znova nasadíte krytky a roletu nasadíte na rám okna. Nasadenú roletu spustíte úplne dole a na retiazku nasadíte doraz (tým zabránite tomu, aby sa roleta dokázala spustiť nižšie ako má).

h)

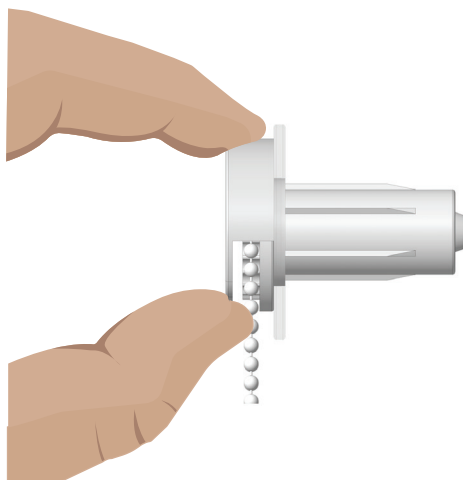

i)

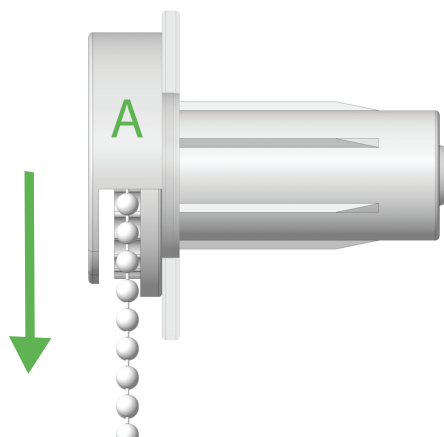




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI



POSTUP MONTÁŽE VŔTANÍM:

- Rolety je možné montovať aj vŕtaním. To je však možné len v prípade, ak ide o rolety bez vodiaceho lanka.
- Ak máte okná, ktoré sa dajú otvárať, montáž začne rovnakým postupom, ako montáž zavesením na vešiaky. Okno otvoríte, rolety zavesíte na okno. Vŕtákom priemeru 3 mm vyvrtáte do rámu okna diery (cez diery, ktoré už sú na bočnej krytke rolety). Následne rolety zafixujete skrutkami.

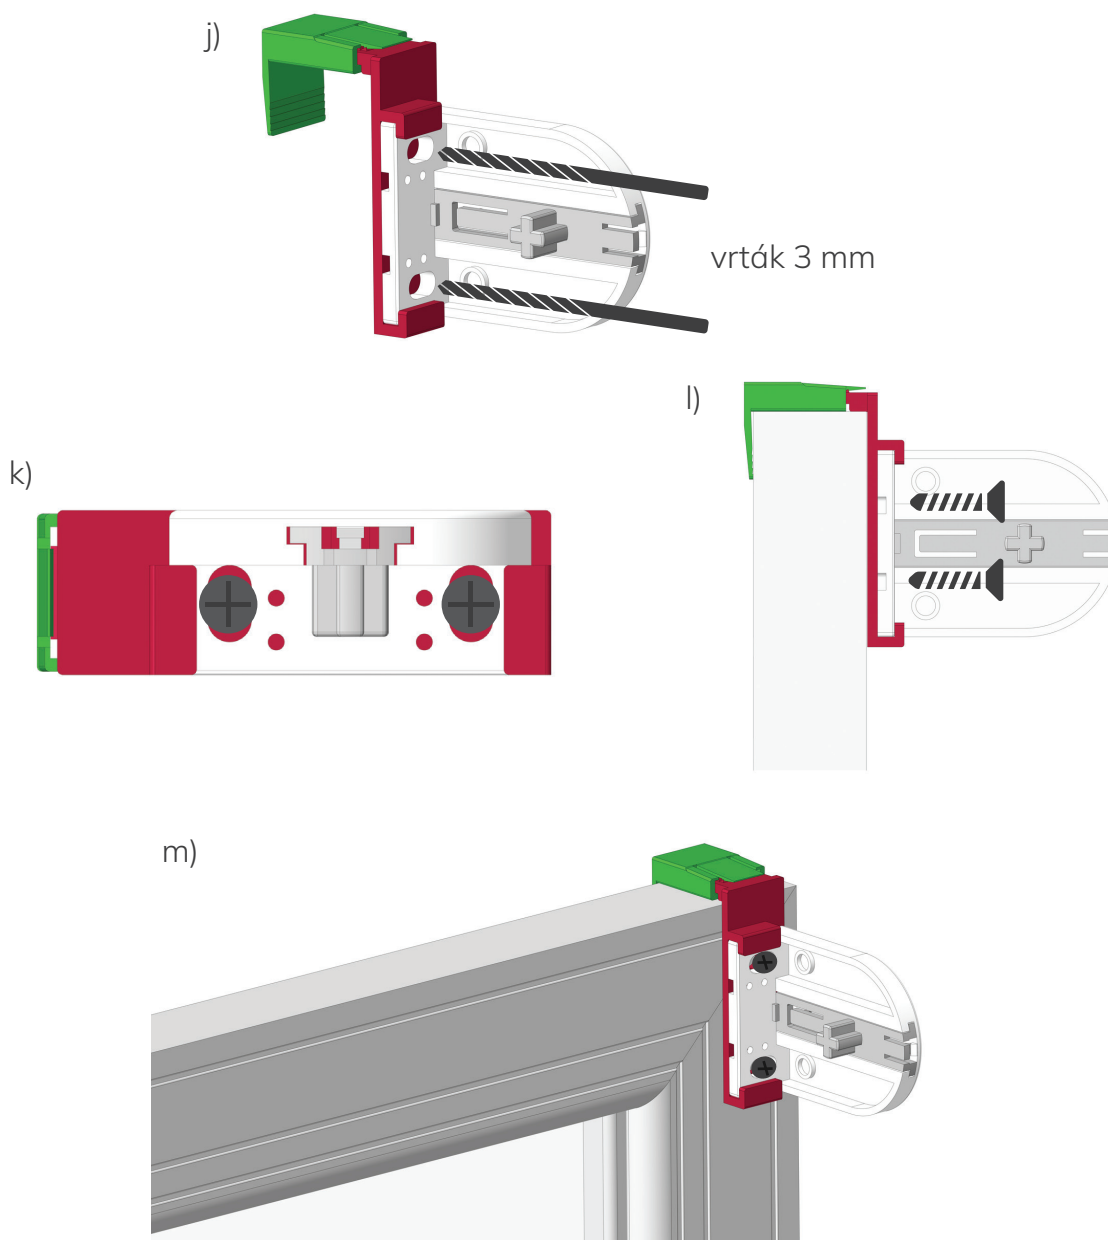




NÁVOD NA MONTÁŽ

ROLETA MINI




- Ak máte okná, ktoré sa nedajú otvárať, je potrebné upraviť montážny vešiak - je potrebné z neho odrezat' hornú časť tak, aby z tvaru L vznikol tvar I - obrázok n
- Upravené vešiaky nasuňte na bočné krytky rolety. Roletu priložte k oknu na požadované miesto montáže. Cez diery v bočnej krytke vyvrtajte do rámu okna diery vrtákom priemeru 3 mm. Krytky priskrutkujte k rámu okna.
- V prípade, že sa pri montáži zle manipuluje celou roletou, je možné pomôcť si vysunutím stredových panelu z bočných krytiiek - obrázok s. Po priskrutkovaní bočných krytiiek k rámu okna nasuňte stredové panely do oboch krytiiek.


n)

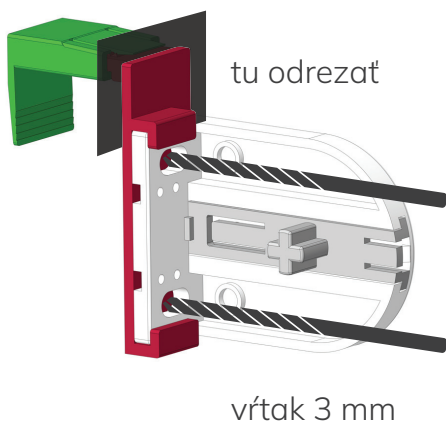

p)

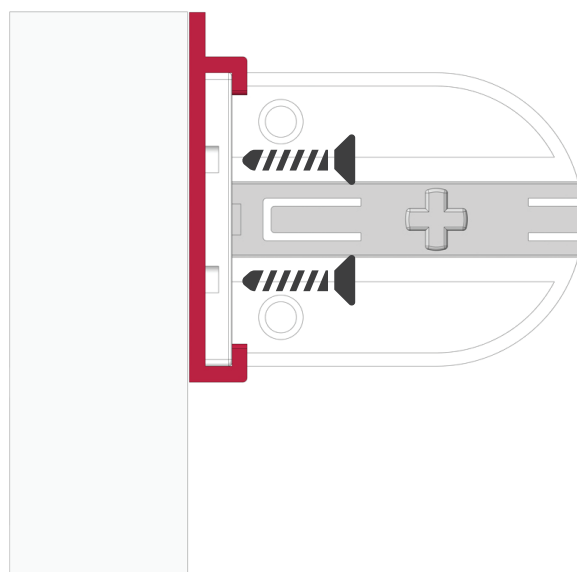

r)

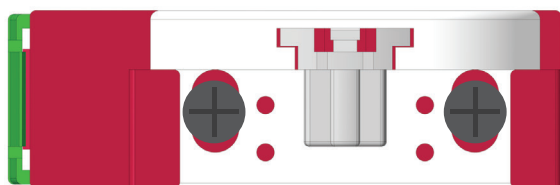

s)

