



NÁVOD NA ZAMERANIE

ROLETY - PLISÉ



ZAMERANIE PRE MONTÁŽ VRTANÍM

KROK 1

Meriate šírku rolety.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.



Meriame celú šírku skla, vrátane gumového tesnenia a od najmenšieho nameraného rozmeru odpočítame 1-2mm pre vôľu.

KROK 2

Meriate výšku rolety.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Meriame celú výšku skla, vrátane gumového tesnenia.

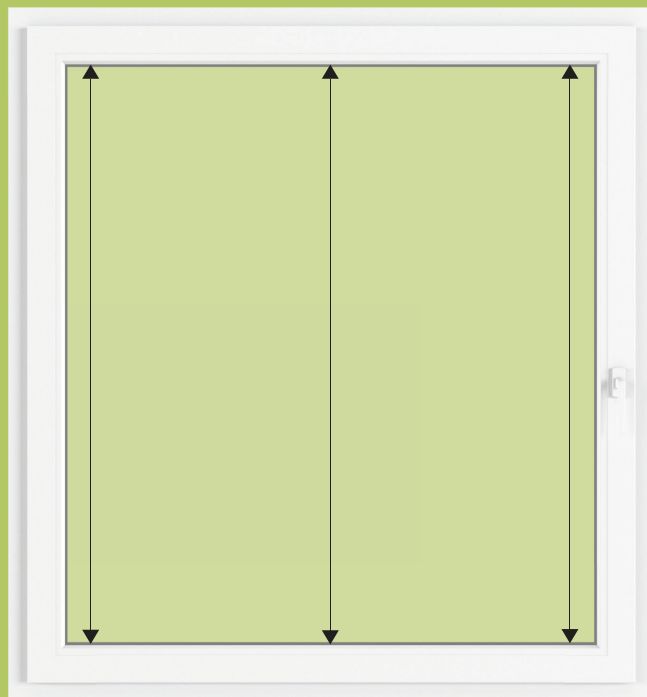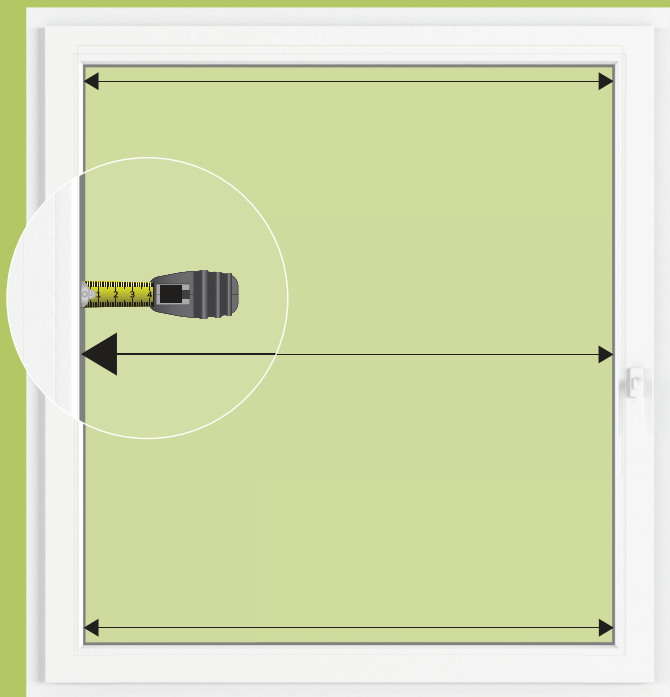



NÁVOD NA ZAMERANIE

ROLETY - PLISÉ



ZAMERANIE PRE MONTÁŽ BEZ VRTANIA

KROK 1

Meriate šírku rolety.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

Šírku meriame od začiatku jednej zasklievacej lišty po koniec druhej zasklievacej lišty. (šírka skla + dve lišty)

KROK 2

Meriate výšku.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Pri výške zameriavame celú výšku okenného krídla od vrchnej hrany po spodnú hranu okna.

