



NÁVOD NA ZAMERANIE

ROLETY - SWING PREMIUM



! Rolety Swing nie sú vhodné na montáž na šikmé plochy (strešné okná) a nevyrábajú sa v atypických (šikmých) rozmeroch.

KROK 1

Meriate šírku rolety.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

Šírku meriame od začiatku jednej zasklievacej lišty po koniec druhej zasklievacej lišty.
(šírka skla + dve lišty)

KROK 2

Meriate šírku skla.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

Meriame celú šírku skla, vrátane gumového tesnenia a od najmenšieho nameraného rozmeru odpočítame 1-2mm pre vôľu.




Rozdiel medzi šírkou rolety a šírkou skla by mal byť v rozmedzí **36-48mm**. Ak Váš rozmer nie je v tomto rozsahu, môžete nás kontaktovať e-mailom s fotografiou Vašej zasklievacej lišty s priloženým metrom a nájdeme riešenie.

KROK 3

Meriate výšku rolety.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Výšku meriame od horného okraja hornej zasklievacej lišty po horný okraj spodnej zasklievacej lišty.

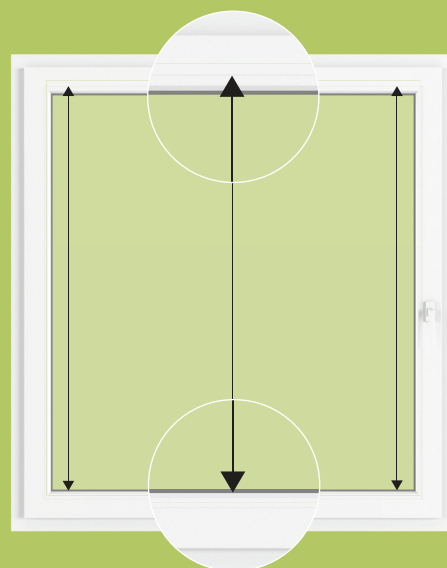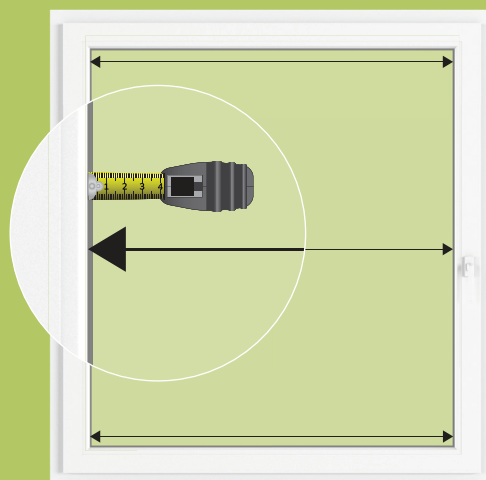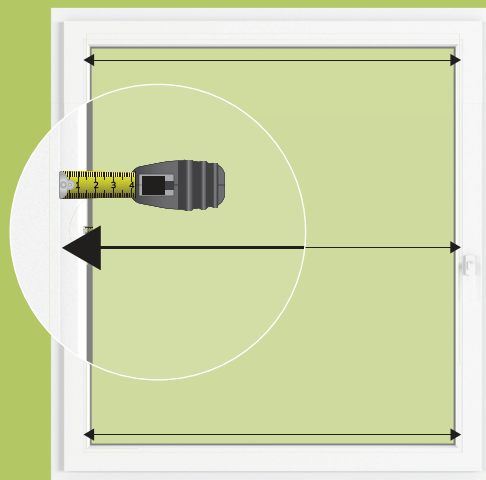



NÁVOD NA ZAMERANIE


ROLETY - SWING PREMIUM



PODMIENKY MONTÁŽE

Hĺbka zasklievacej lišty musí byť aspoň **10mm** (obr. A).
(t.j. vzdialenosť skla od vnútornej roviny krídla)

Ak je priestor menší, môžete pridať **1-4mm** pomocou oblej lišty, ktorá sa lepí na zasklievaciu lištu. Na nalepenie vodiacich líšt je potrebná rovná plocha so šírkou aspoň 10mm. (obr. B)

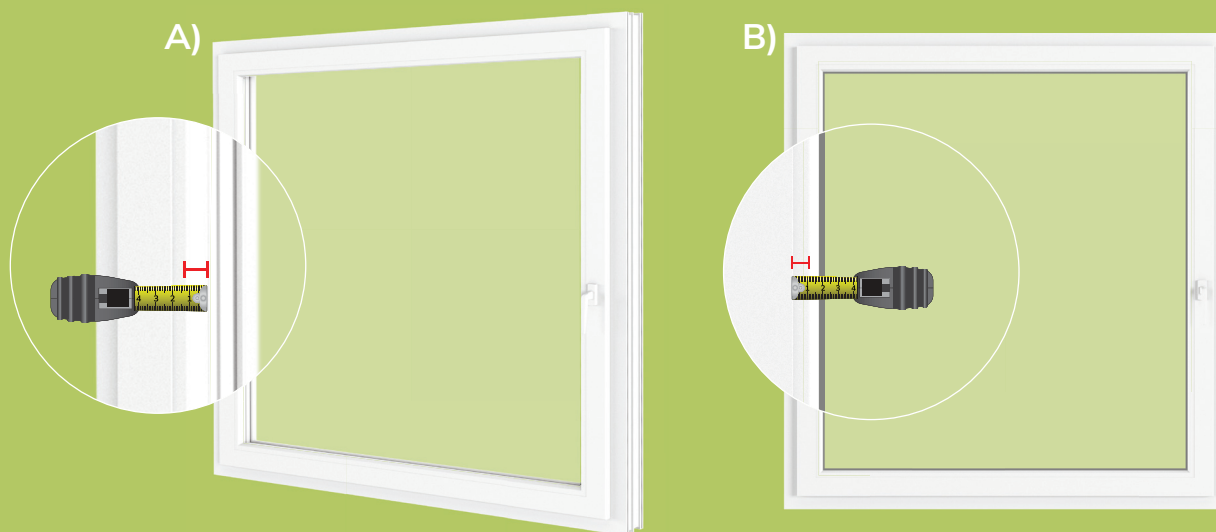

TYPY VODIACICH LÍŠŤ

1 Štandardná lišta

Lišta je vhodná pre okná, ktoré majú na zasklievacej lište rovnú plochu.

2 Oblá lišta

Lišta sa používa pri oknách s oblou zasklievacou lištou, možno ju nalepiť aj na rovný rám, čím sa získa dodatočných 1-4mm hĺbky.



1) Štandardná lišta

2) Oblá lišta