



NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PANTOVÁ



PRÍPRAVA SIEŤKY NA MONTÁŽ



1. Montáž pántov (voliteľné)

Ak ste si neobjednali výrobok s už naskrutkovanými pántmi, je potrebné určiť ich umiestnenie. Na strane, kde majú byť pánty osadené, ich priskrutkujte vo vzdialenosti 200 mm od okraja siete. V prípade, že ste zvolili tri pánty, tretí pánt umiestnite do stredu výšky siete.






2. Montáž magnetov

Na strane, kde majú byť magnety osadené, priskrutkujte magnety vo vzdialenosti 300 mm od okraja siete. V prípade, že ste zvolili tri magnety, tretí magnet umiestnite do stredu výšky siete. Magnetické plošky musia byť v jednej rovine s kefkovým tesnením. Skrutky upevňujte do stredu otvorov v magnetoch.

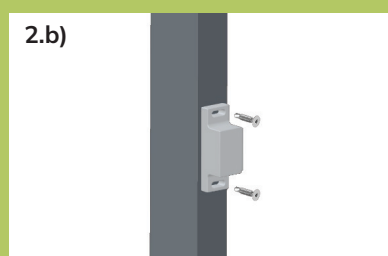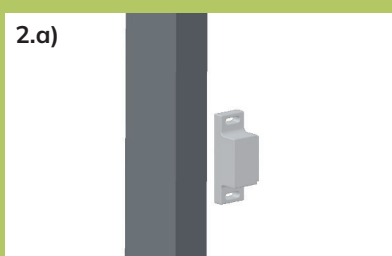

3. Inštalácia madla

V prípade potreby môžete na rám krídla sieťky priskrutkovať madlo. Z madla odstráňte kryt skrutiek, určte požadovanú výšku madla a následne ho priskrutkujte pomocou priložených skrutiek typu TEX. Nakoniec kryt skrutiek opäť nacvaknite na madlo.

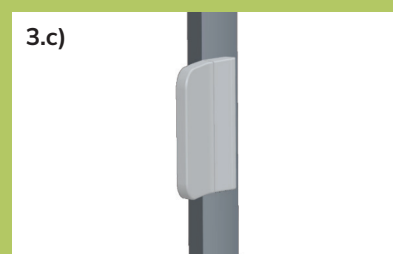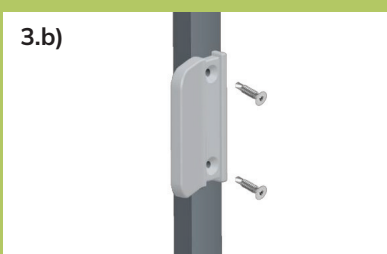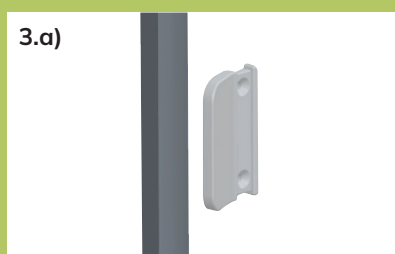



NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PANTOVÁ





MONTÁŽ

1. Príprava pántov

Pred zahájením montáže je potrebné pripraviť podložky pod pánty. Odporúčame použiť obojstrannú lepiacu pásku alebo sekundové lepidlo. Následne zatvorte pánty tak, aby boli v polohe „zatvorená sieť“.

2. Určenie pozície sieteťky

Sieť priložte na rám okna a rovnomerne ju vycentrujte. Sieťku najskôr priskrutkujte iba cez prostredný otvor na pánte (obr. 4.a). Overte správnosť určenia pozície. Ak je to potrebné, môžete vykonať jemnú korekciu umiestnenia – povolením skrutky sa rám v otvore môže mierne posúvať. Po správnom nastavení priskrutkujte skrutky cez zvyšné otvory na pántoch (obr. 4.b).

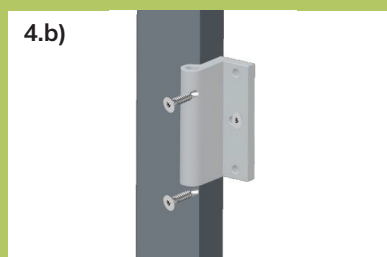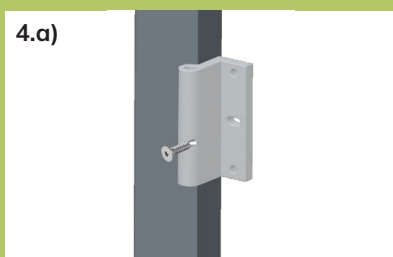

3. Montáž pliešku magnetu

Pripnite na magnet kovový pliešok a pritlačte sieť k rámu okna tak, aby simulovala zatvorenú polohu. Následne priskrutkujte pliešky k rámu okna.

4. Korekcia pozície magnetu

Postavte sa do interiéru k sieti a skontrolujte, či medzi sieťou a rámom okna nevzniká presvit. Ak áno, je potrebné mierne posunúť magnet na ráme siete. V prípade, že magnety nedržia sieť v zatvorenej polohe, posuňte ich bližšie k rámu okna.