



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PÁNTOVÁ



KROK 1

Pred zameraním sa uistite, že máte pre osadenie siete dostatok priestoru na ráme samotných dverí. Optimálne je to 15mm na vrchu; 15mm na spodku; 35mm na strane, kde budú pánty a 30mm na strane s magnetmi.

Tento presah je potrebný pre správne dosadenie dverovej siete na rám dverí, ale zároveň slúži ako rezerva v prípade malej nepresnosti v meraní a ako ochrana pred šúchaním spodného rámu o podlahu.

! Kľučka na dverách nesmie trčať viac ako 10mm do priestoru, inak sa dverová sieť nezatvorí.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

K najväčšej nameranej hodnote prirátajte 30mm.

Pánty zaberú ďalších 20mm, preto na strane, kde ich chcete mať, musí mať rám dverí priestor aspoň 35mm (15mm + 20mm). Opačná strana, teda strana s magnetmi (zaberú 15mm) musí mať priestor na ráme dverí aspoň 30mm (15mm + 15mm). Celkový potrebný montážny priestor je teda svetlá šírka + 30mm + 35mm.




KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

K najväčšej nameranej hodnote prirátajte 30mm.

Aby sa spodný rám siete nezadrhával o podlahu, prirátajte ďalších 10mm. Celkový potrebný montážny priestor je teda svetlá výška + 30mm + 10mm.

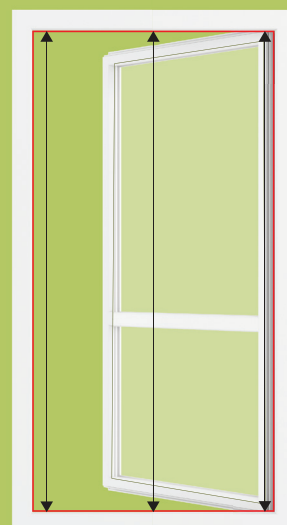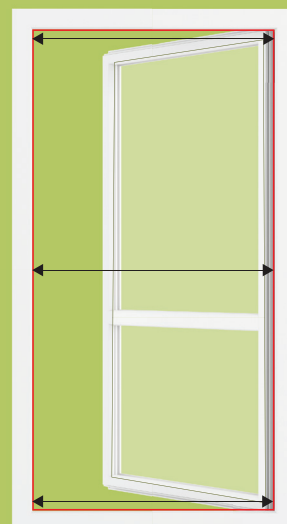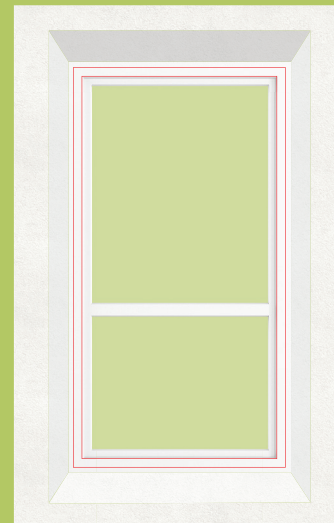



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PÁNTOVÁ




KROK 4

Výška priečky (výstuhy):

Určuje v akej výške bude umiestnená výstuha sieťových dverí, ak je použitá. Hodnota je od spodného okraja otvoru rámu balkonových dverí, až po stred priečky siete NA DVERE. Prípadne, ak už máte určenú výšku sieťových dverí, zadaná hodnota vám určí os (stred na profile) priečky samotných sieťových dverí v smere od ich spodného okraja.

K nameranej hodnote prirátajte 20mm.

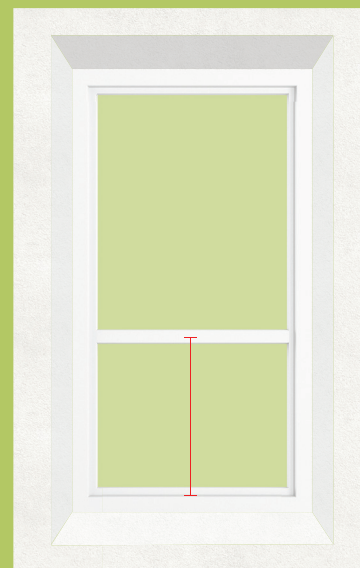

KROK 5

Určenie orientácie dverí:

Orientáciu pravá/lavá určíte pri pohľade zvonku, resp. z montážneho pohľadu. Keď sa čelom postavíte k priestoru, kam chcete sieťové dvere namontovať.

V zobrazenom prípade ide o pravé dvere. Týmto spôsobom určíte, na ktorej strane majú byť umiestnené pánty.

