



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ KLIK



KROK 1

Zameranie prebieha pri otvorených dverách.
Otvorte si dvere.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach
a to na vrchu, v strede a na spodku.



Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach
na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

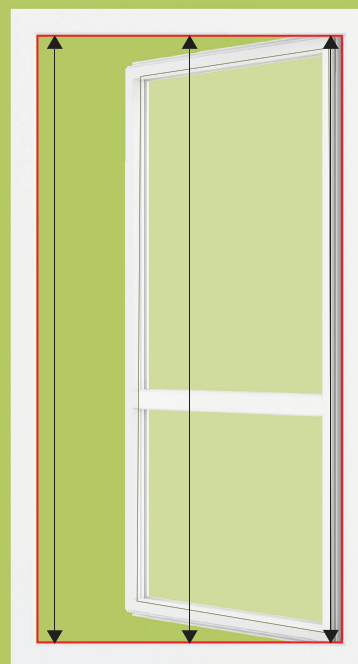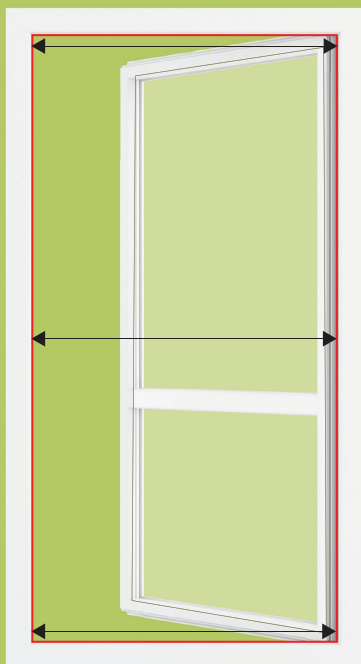



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ KLIK




Výrobok je dodávaný kompletne zložený.
Stačí rozbaľiť a "zakliknúť" na dvere.



Dvere odporúčame nastaviť na letný režim (kovania so slabším prítlakom na tesnenie). Pri nastavení do zimného režimu sa totiž tlak na tesnenie výrazne zvýši. Otváraním a zatváraním dverí sa tesnenie zbytočne opotrebuje.


Tieto siete proti hmyzu dosadajú na tesnenie rámu dverí z vnútornej strany. Ak kridlo dverí po zavretí nevytvára dostatočný priestor pre sieťku proti hmyzu, dochádza k jej vytlačaniu, resp. znemožňuje sa jej inštalácia.

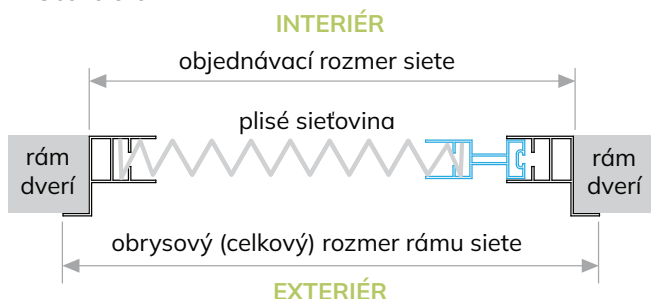


Obrysový (celkový) rozmer siete je oproti objednávaciemu rozmeru väčší o 22 mm.




PRÍPADY ZNEMOŽNENEJ INŠTALÁCIE

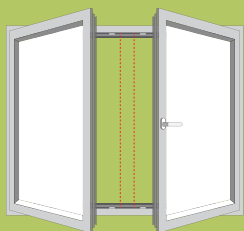


obr.1

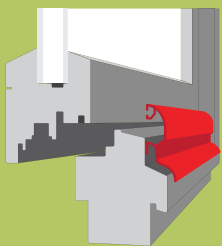


obr.2

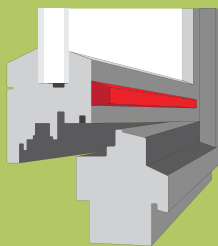

obr.3

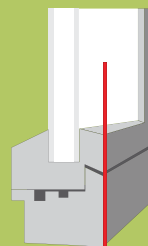

obr.4

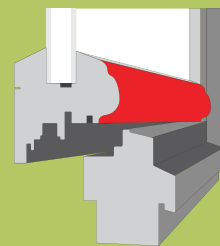

obr.5

- štulpové okná (obr.1)
- okná s okapovou lištou (obr.2)
- na kridle okna je okapová lišta (obr. 3)
(vo väčšine prípadov je možné ju odstrániť)

- kridlo okna je oproti rámu okna v jednej rovine z vonkajšej strany (obr. 4)
- profil kridla rámu okna nie je v jednej rovine, kridlo okna pri pohľade z boku vystupuje smerom do exteriéru (obr. 5)