



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ LITE



ZAMERANIE NA RÁM

KROK 1

Zameranie prebieha pri otvorených dverách.
Otvorte si dvere.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach
a to na vrchu, v strede a na spodku.

K nameranej hodnote prirátame 56 mm.
(tj. 2x šírka profilu)

**V prípade, ak nemáte tento priestor,
je možné pripočítať aj menej, avšak
minimálne 20mm.**

(10mm po stranách, minimálny montážny priestor)

! V takom prípade Vám obvodové profily výrobku budú
presahovať do svetlého otvoru.

KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.



! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach
na jednej strane, v strede a na druhej strane.

K nameranej hodnote prirátame 56 mm.
(tj. 2x šírka profilu)

**V prípade, ak nemáte tento priestor,
je možné pripočítať aj menej, avšak
minimálne 20mm.**

(10mm po stranách, minimálny montážny priestor)

! V takom prípade Vám obvodové profily výrobku budú
presahovať do svetlého otvoru.

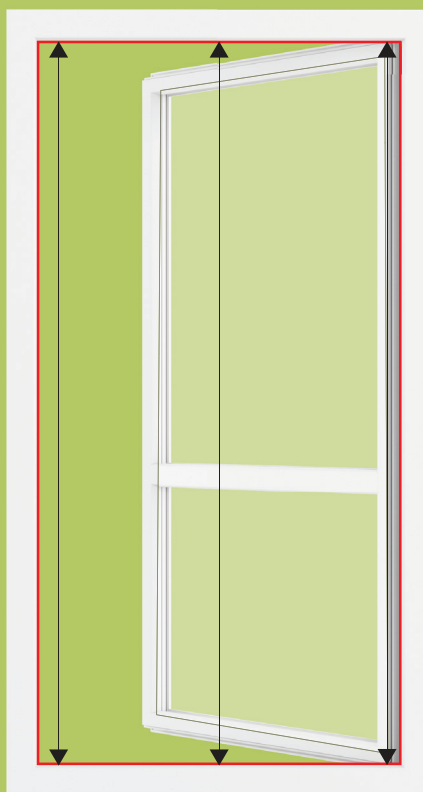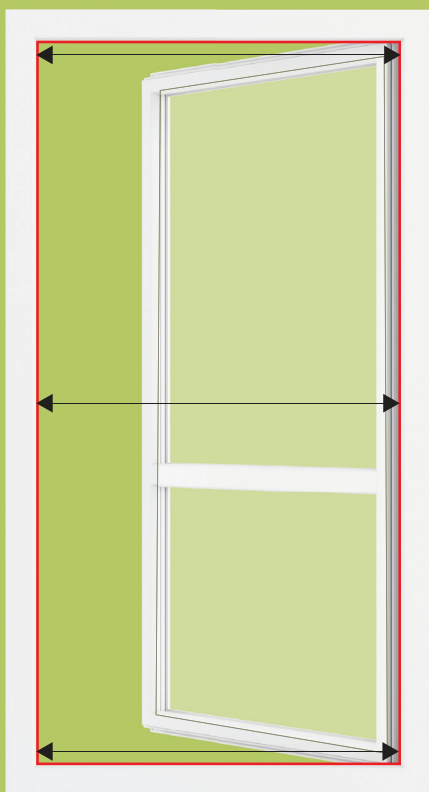



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ LITE



PRÍKLAD

Pretože profily potrebujú na všetkých 4 stranách po 28 mm, tak povedzme: Máme stenu, na ktorej bokoch máme priestor na upevnenie 12 mm a 25 mm.

12 mm > 10 mm a **25 mm** > 10 mm

Pretože **12 mm** je väčšie ako 10 mm, tak na tejto strane je minimálny montážny priestor splnený.

Pretože **25 mm** je väčšie ako 10 mm, tak na tejto strane je tiež minimálny montážny priestor splnený.

Profily potrebujú na všetkých štyroch stranách po 28 mm, preto budú presahy následovne:

Na strane, kde máme len **12 mm** montážny priestor, bude presah **16 mm** (28-12mm) a na strane, kde máme **25 mm** montážny priestor, bude presah **3mm** (28-25mm).

Objednávací rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.



Uistite sa, že v priestore, kde bude montovaná plisé sieť vám nevystupuje do roviny upevnenia žiaden predmet (kľučka, parapet, madlo a iné). V takom prípade nás kontaktujte alebo zvolte variantu montáže do ostenia.

Maximálna šírka x výška výrobku je: 1300x2400 mm.

Odporúčaný maximálny rozmer plochy je 2,4 m².

Pokiaľ potrebujete iný rozmer, neváhajte nás kontaktovať.



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ LITE



ZAMERANIE DO OSTENIA

! Montáž do ostenia je náročnejšia, preto si pred objednaním preštudujte montážny návod a uistite sa, že je tento výrobok pre vás vhodný.

KROK 1

Meriate šírku (tzv. svetlosť) ostenia.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

Od nameranej hodnoty odrátame 2 mm (pre vôľu). Uistite sa, že máte dostatok priestoru na ostení pre montáž (min. 10 mm).

! Neodporúčame uchytiť výrobok do mäkkých materiálov ako polystyrén, sadrokartón, alebo iba do omietky / stierky.



KROK 2

Meriate výšku (tzv. svetlosť) ostenia.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od nameranej hodnoty odrátame 2 mm (pre vôľu). Uistite sa, že máte dostatok priestoru na ostení pre montáž (min. 10 mm).

! Neodporúčame uchytiť výrobok do mäkkých materiálov ako polystyrén, sadrokartón, alebo iba do omietky / stierky.

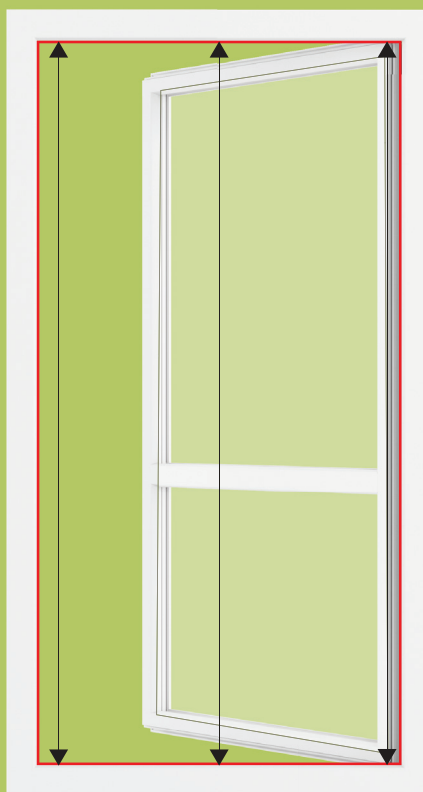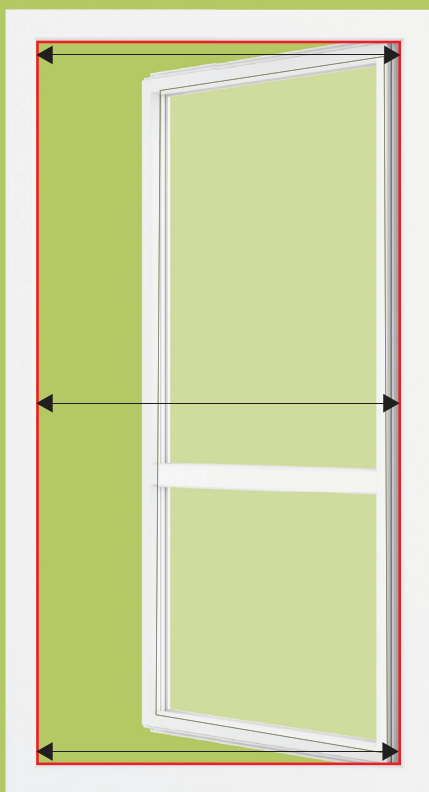



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PLISÉ LITE



Objednávacia šírka = Zameraná šírka od ostenia po ostenie - 2 mm.
Objednávacia výška = Zameraná výška - 2 mm.
Objednávací rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.




Uistite sa, že v priestore, kde bude umiestnená plisé sieť nevystupuje do roviny žiaden predmet (kľučka, parapet a iné). V takom prípade nás kontaktujte.

Objednávací rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého výrobku.

Garantované maximálne rozmery výrobku sú:
1300x2400 mm

Odporúčaný maximálny rozmer plochy je **2,4 m²**.
Pokiaľ potrebujete iný rozmer, neváhajte nás kontaktovať.

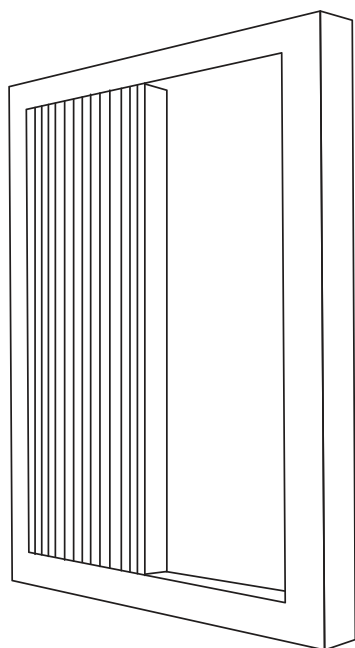

19,5 mm
hĺbka

