




NÁVOD NA MONTÁŽ

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - POSÚVNE




POSTUP MONTÁŽE:

1. Pred zahájením montáže si rovnomerne predvrtajte vodiace lišty. Počet otvorov Vám určí počet pribalených zásliepek na profil. Obe steny profilu prevrtajte vrtákom Ø 3,5mm. Stranu profilu určenú do exteriéru (opatrenú kefkovým tesnením) prevrtajte vrtákom 7,9mm.

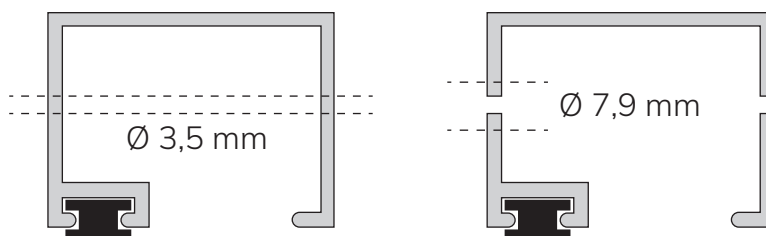

2. V prípade použitia mechanických dorazov určte ich pozíciu a priskrutkujte k profilu. Odporúčame ich inštalovať čo najbližšie k okraju vodiaceho profilu.

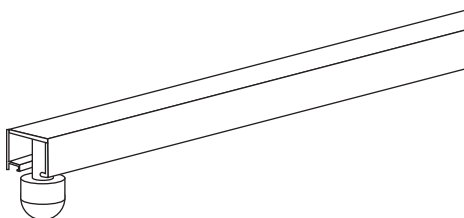

3. Umiestnite spodný vodiaci profil na určenú pozíciu (spodná hrana profilu má byť 40mm vzdialená od spodnej hrany okenného otvoru), vyrovajte ho a následne priskrutkujte na rám okna.

4. Vložte do spodnej koľajničky klzáky sieťových dverí.

5. Položte vrchný vodiaci profil na sieťové dvere, priložte k rámu okna a profil vyrovajte.

6. Priskrutkujte vrchný vodiaci profil.

7. V požadovanej výške priskrutkujte madlo zo strany exteriéru.

8. Vyskúšajte funkčnosť výrobku. V prípade potreby, vykonajte korekciu montáže.

9. Zaslepte predvrtané otvory.

