



# NÁVOD NA ZAMERANIE

## SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - POSUVNÁ





### KROK 1

Pred zameraním sa uistite, či máte po celej šírke dverí rovnú plochu bez výstupkov, ktoré by bránili posuvu a po celom obvode rámu dverí dostatok priestoru na presah.

Pre inštaláciu je potrebné mať na vrchnej a spodnej časti rámu min. **40mm** miesta. V smere posuvu min. šírku dverí a na protilahlej strane min. **20mm**.



Uistite sa, že pred rovinu rámu nevystupuje žiadna časť dverí alebo rámu ako je kľučka, madlo alebo v prípade drevených eurookien okapnica v spodnej časti okna.

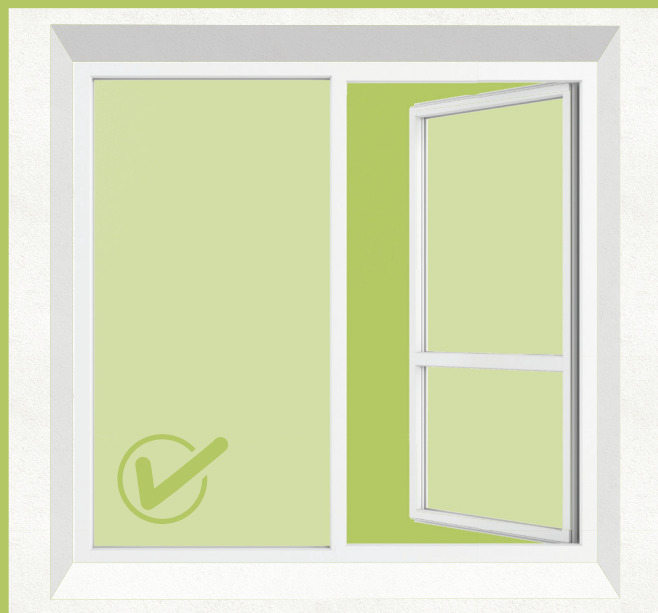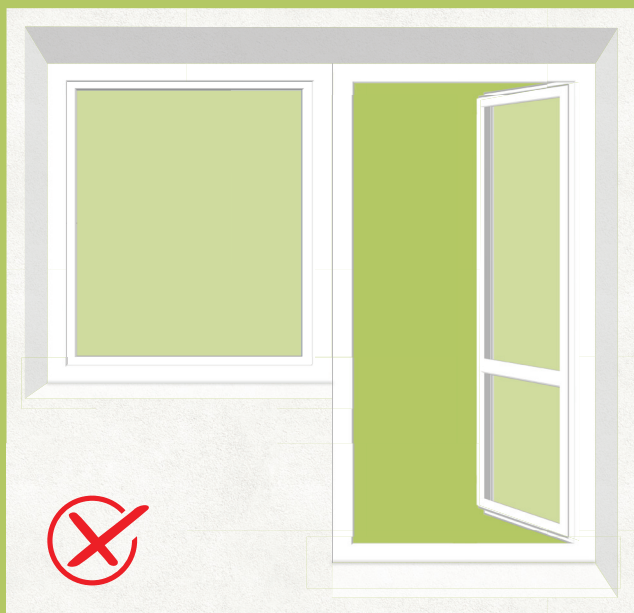



# NÁVOD NA ZAMERANIE

## SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - POSUVNÁ



### KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.



**K nameranej hodnote prirátame 40 mm.**

### KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

**K nameranej hodnote prirátame 80 mm.**

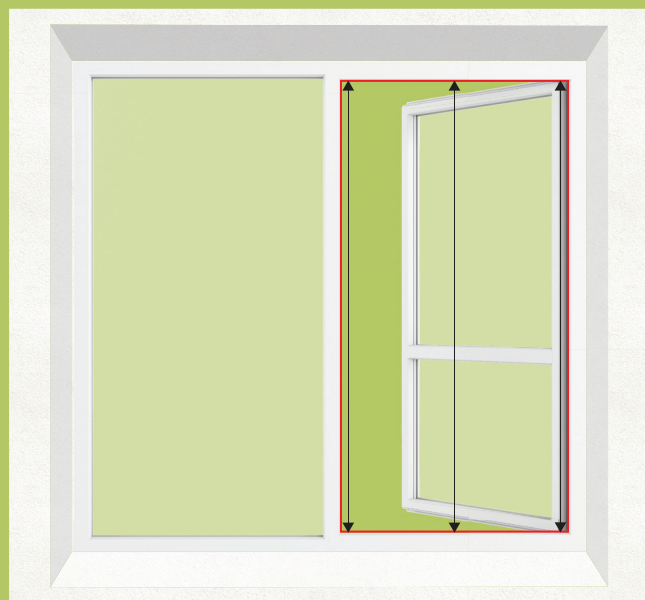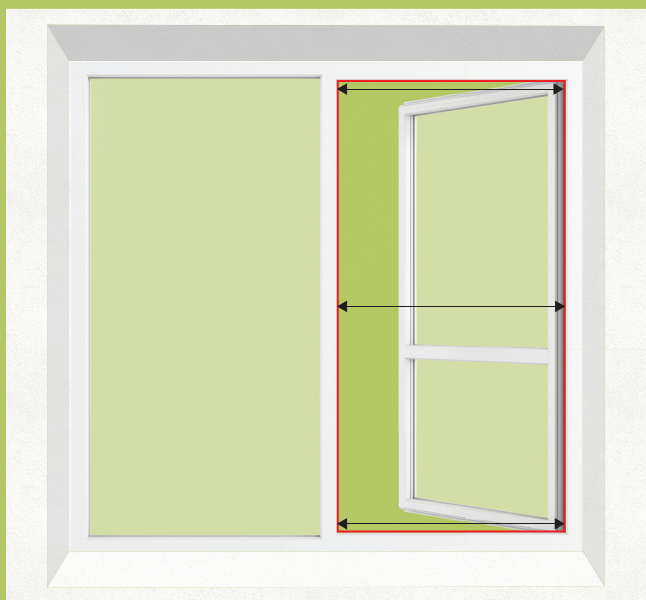

Výsledný rozmer Vám určí objednávací rozmer výrobku. Overte si, že pre tento rozmer máte dostatok priestoru pre montáž.



# NÁVOD NA ZAMERANIE

## SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - POSUVNÁ



### KROK 4

Výška priečky (výstuhy):

Určuje v akej výške bude umiestnená výstuha sieťových dverí, ak je použitá. Hodnota je od spodného okraja otvoru rámu balkonových dverí, až po stred priečky siete NA DVERE. Prípadne, ak už máte určenú výšku sieťových dverí, zadaná hodnota vám určí os (stred na profile) priečky samotných sieťových dverí v smere od ich spodného okraja.

K nameranej hodnote prirátajte 40mm.

### KROK 5

Dĺžka vodiacich profilov:



Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.

Meriate šírku ostenia (B), od nameranej najmenej hodnoty odpočítajte 5mm.

**Objednaná hodnota vám určí dĺžku vodiacich profilov.**

Odporúčame aby dĺžka vodiacich profilov bola **2-násobok** objednávacieho rozmeru „šírka dverí“ (A)+40mm priestor na dorazy.

**$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 40\text{mm}$**



V opačnom prípade nedokážete posunúť krídlo sieťových dverí za okenný otvor.

