



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PÁNTOVÁ SMART



Ideálny montážny priestor je 30 mm po celom obvode otvoru. Minimálny montážny priestor je 10 mm po celom obvode otvoru, zvyšok siete bude zasahovať do otvoru.

! V prípade, že máte dvojkrídlove dvere, musí byť celý rám (montážna plocha) v rovine.

KROK 1

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach a to na vrchu, v strede a na spodku.




K nameranej hodnote prirátame 60 mm.

KROK 2

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvorených dverí.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach na jednej strane, v strede a na druhej strane.

K nameranej hodnote prirátame 60 mm.

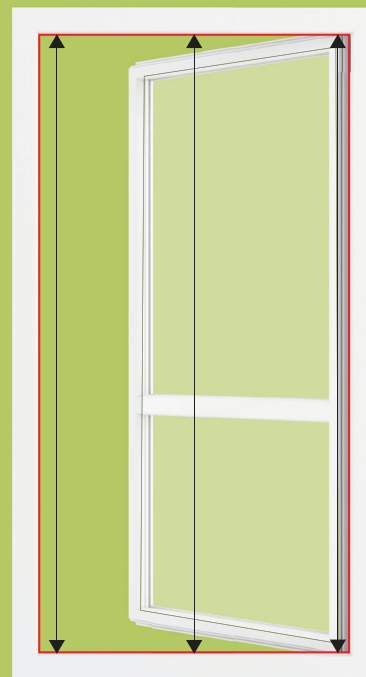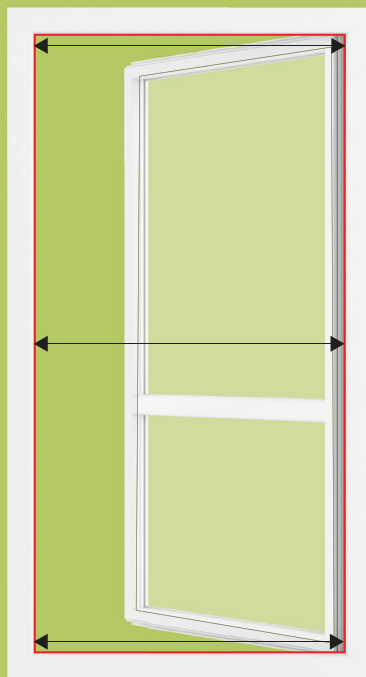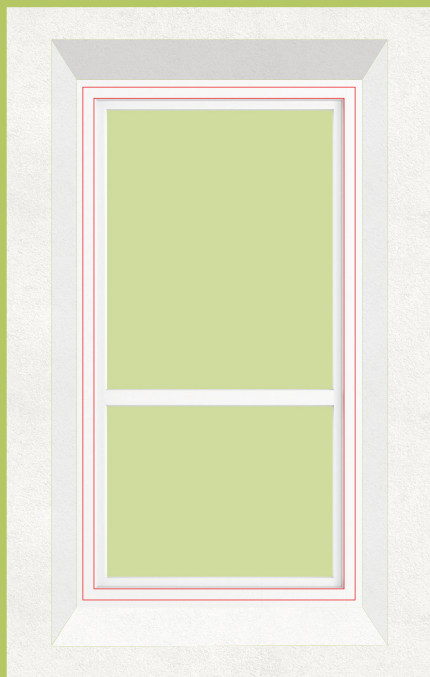

Minimálny montážny priestor po celom obvode rámu musí byť aspoň **10mm**. K nameraným hodnotám prirátajte **20mm** alebo merajte od ostenia po ostenie a odrátajte **1mm** pre vôľu.



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA DVERE - PÁNTOVÁ SMART



KROK 4

Výška priečky (výstuhy):

Určuje v akej výške bude umiestnená výstuha sieťových dverí, ak je použitá. Hodnota je od spodného okraja otvoru rámu balkonových dverí, až po stred priečky siete NA DVERE. Prípadne, ak už máte určenú výšku sieťových dverí, zadaná hodnota vám určí os (stred na profile) priečky samotných sieťových dverí v smere od ich spodného okraja.

K nameranej hodnote prirátajte 30mm.

KROK 5

Určenie orientácie dverí:

Orientáciu pravá/lavá určíte pri pohľade zvonku, resp. z montážneho pohľadu. Keď sa čelom postavíte k priestoru, kam chcete sieťové dvere namontovať.

V zobrazenom prípade ide o pravé dvere. Týmto spôsobom určíte, na ktorej strane majú byť umiestnené pánty.

