



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP



Pred samotným zameraním sa uistíme, či máme po celom obvode rámu okna dostatok priestoru (13mm), na lícovanie rámovej siete NA OKNO.

Výrobky si vyžadujú vysokú presnosť zamerania.


KROK 1

Otvoríme okno a meriame svetlý otvor na ráme okna. Meriame každú stranu siete (a,b,c,d,...) podľa príslušného tvaru z neskôr uvedených nákresov.

Pri atypických tvaroch sietí proti hmyzu zadávajte presne namerané rozmery bez odpočtov.



Zameranie a označenie rozmerov podľa obrázku je pri pohľade z interiéru.

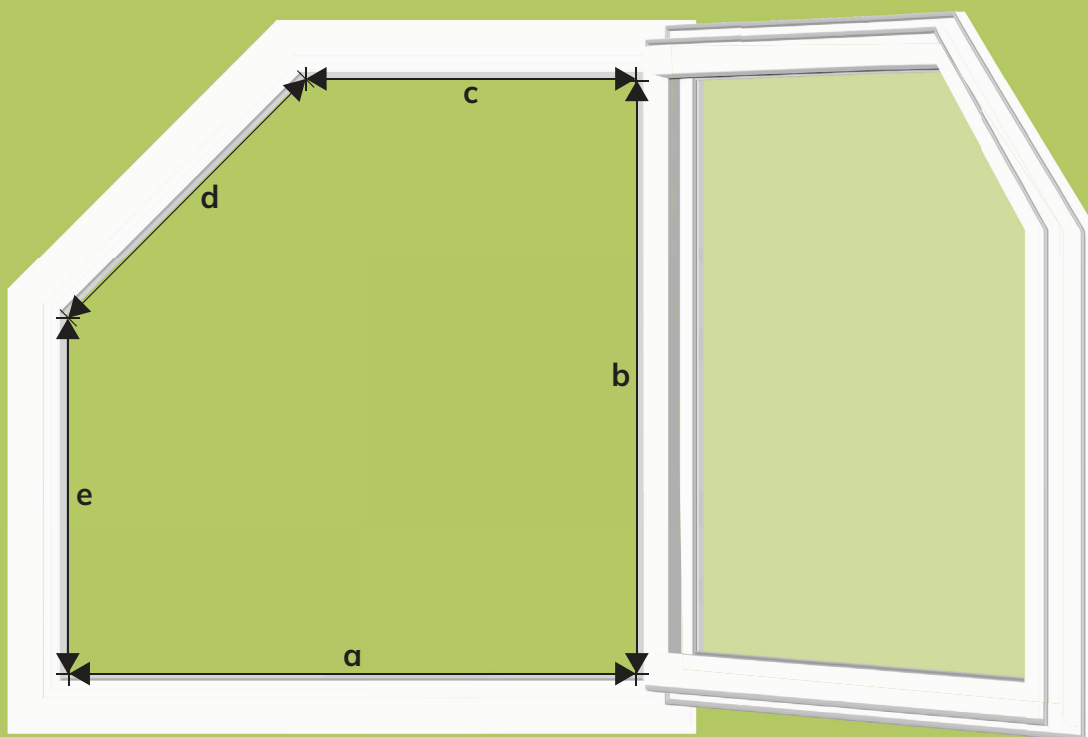



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP




KROK 2

Meriate hrúbku rámu otvoreného okna vrátane tesnenia. Meriame **nestlačené** tesnenie.

! Je to dôležitý údaj pre správnu voľbu "zvrtlíka".

Zvrtlík je vám prispôsobený na mieru, preto je tento rozmer dôležitý aby sieť pevne držala na okne.

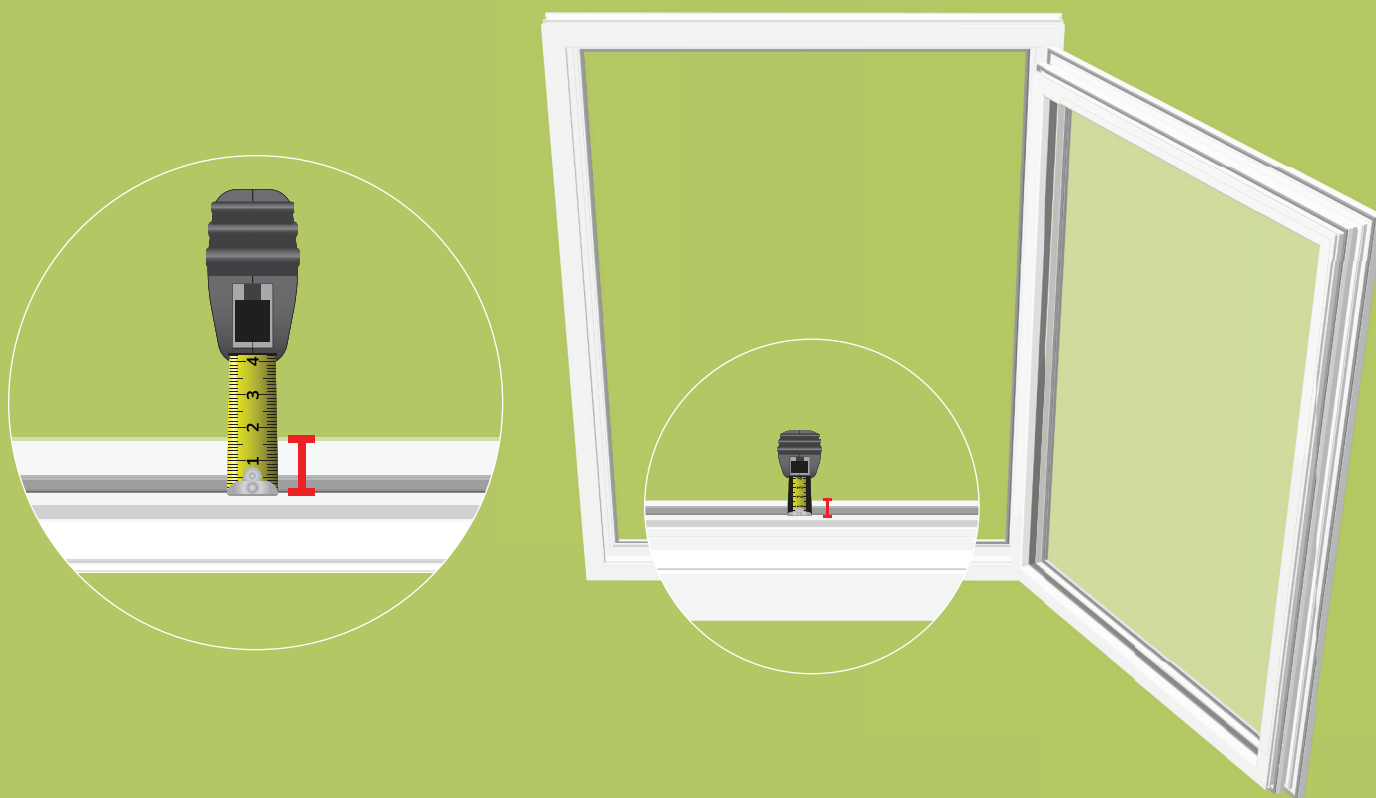




NÁVOD NA ZAMERANIE


SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP




①

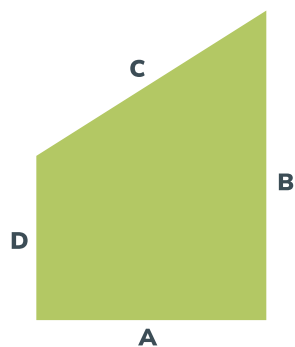


②

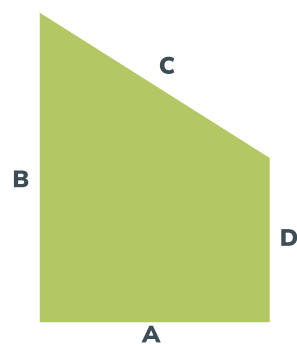


③

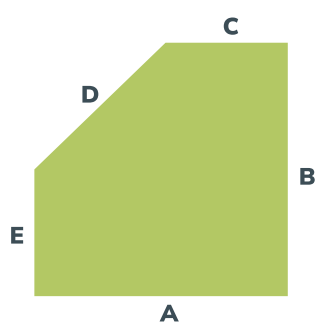


④

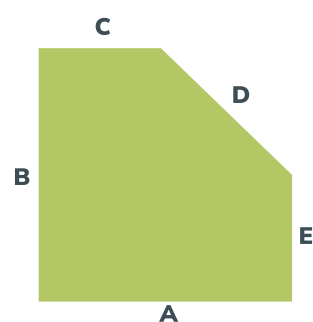


⑤

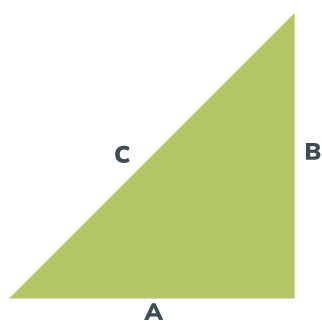


⑥

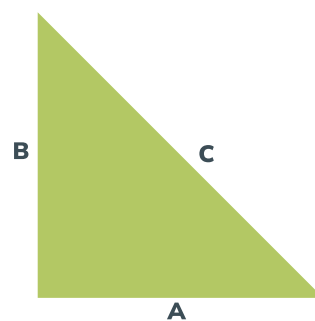

⑦

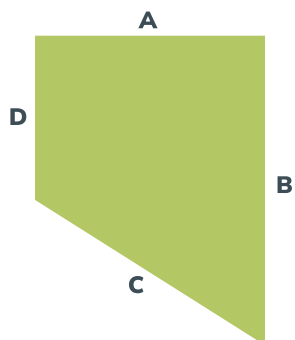

⑧

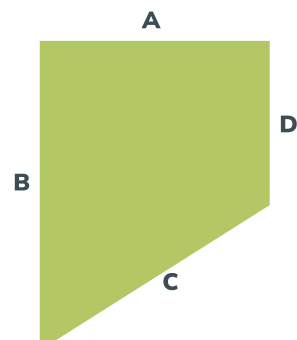




NÁVOD NA ZAMERANIE


SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP




⑨

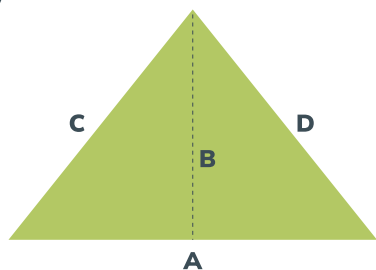


⑩

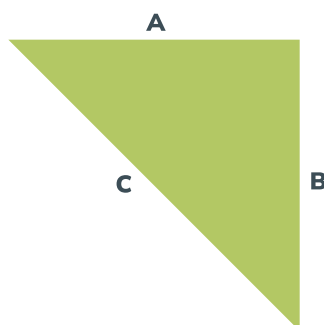


⑪

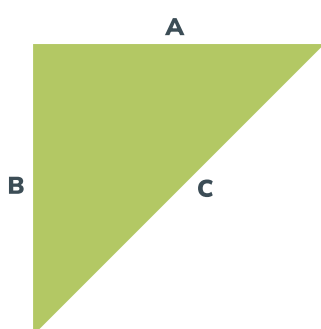


⑫

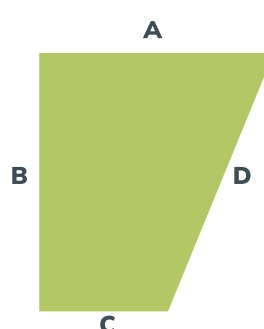


⑬

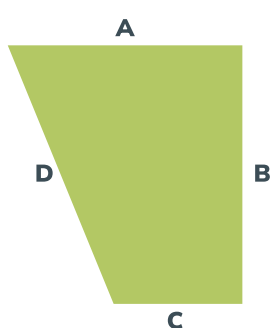


⑭

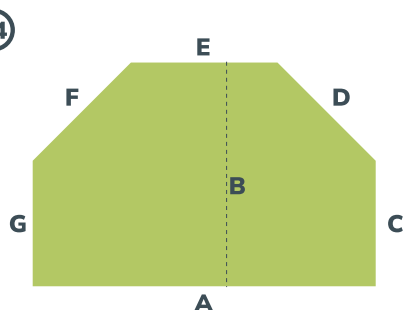

⑮

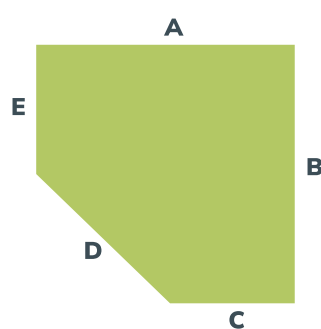

⑯

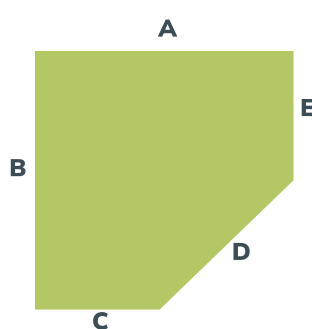




NÁVOD NA ZAMERANIE


SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - ATYP



17

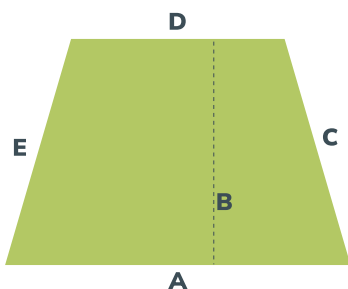

18

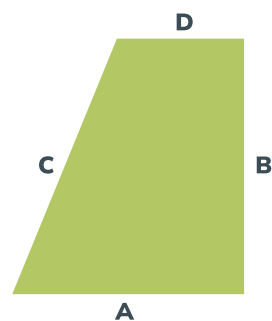

19

