



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ KLIK



KROK 1

Zameranie prebieha pri otvorenom okne.
Otvorte si okno.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach
a to na vrchu, v strede a na spodku.



Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach
na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

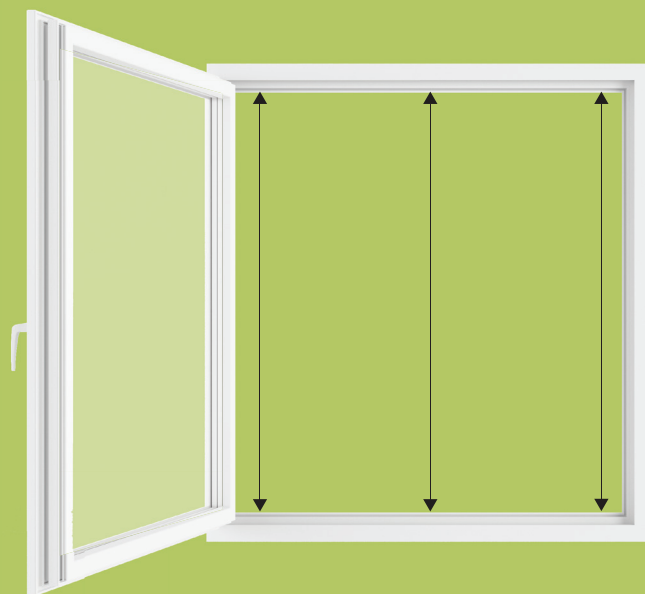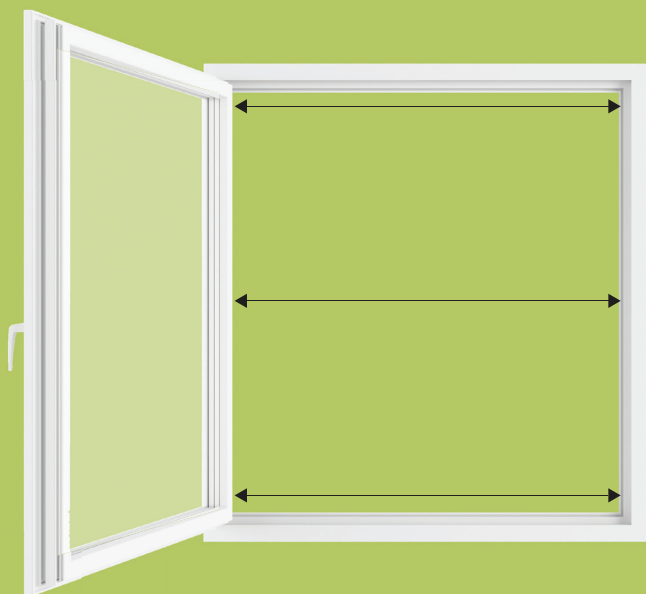



NÁVOD NA ZAMERANIE


SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ KLIK




Výrobok je dodávaný kompletne zložený. Stačí rozbaľiť a "zakliknúť" na okno.

! Okno odporúčame nastaviť na letný režim (kovania so slabším prítlakom na tesnenie). Pri nastavení do zimného režimu sa totiž tlak na tesnenie výrazne zvýši. Otváraním a zatváraním okna sa tesnenie zbytočne opotrebuje.

Tieto siete proti hmyzu dosadajú na tesnenie rámu okna z vnútornej strany (obr. Osadenie na ráme okna - nižšie). Ak krídlo okna po zavretí nevytvára dostatočný priestor pre sieťku proti hmyzu, dochádza k jej vytláčaniu, resp. znemožňuje sa jej inštalácia.

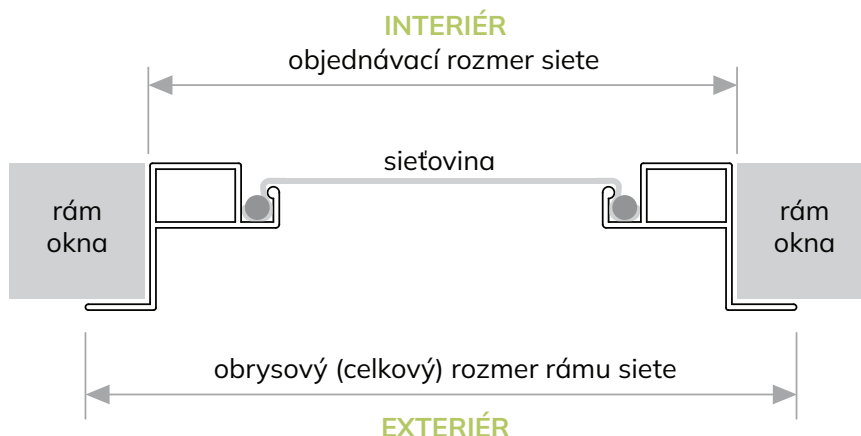

! Obrysový (celkový) rozmer siete je oproti objednávaciemu rozmeru väčší o 22 mm.

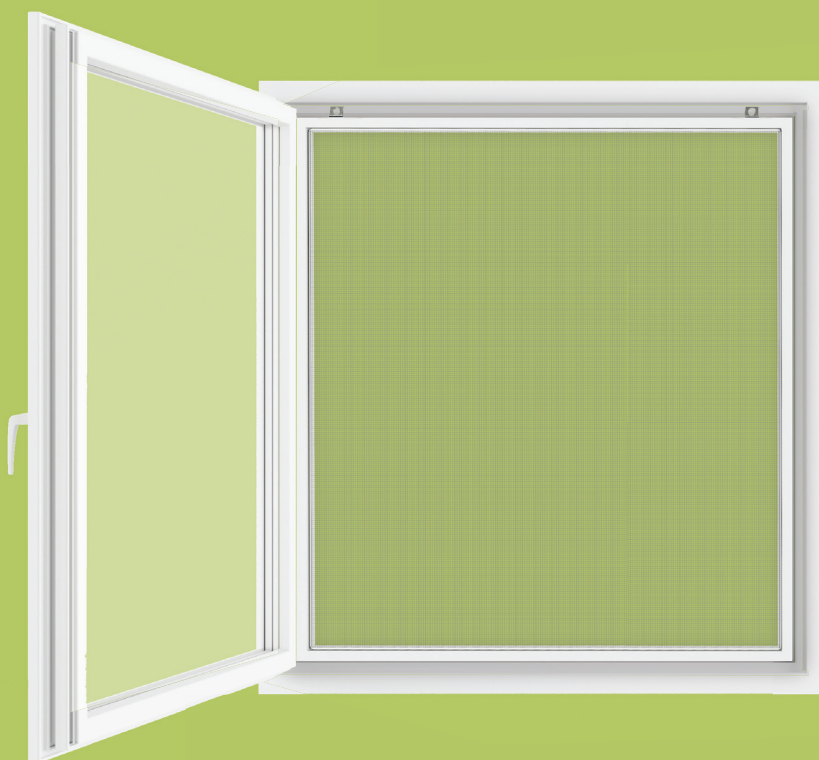




NÁVOD NA ZAMERANIE


SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ KLIK




PRÍPADY ZNEMOŽNENEJ INŠTALÁCIE

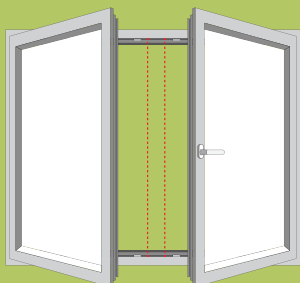


obr.1

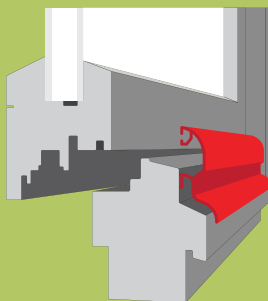


obr.2

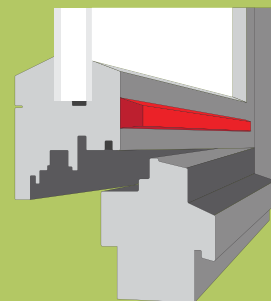

obr.3

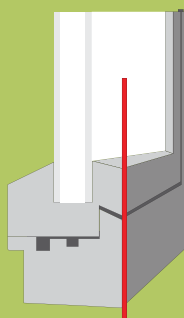

obr.4

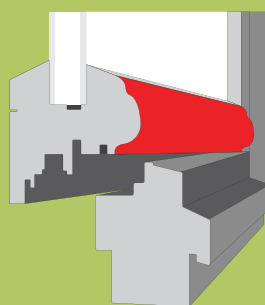

obr.5

- štulpové okná (obr.1)
- okná s okapovou lištou (obr.2)
- na krídle okna je okapová lišta (obr. 3)
(vo väčšine prípadov je možné ju odstrániť)
- krídlo okna je oproti rámu okna v jednej rovine z vonkajšej strany (obr. 4)
- profil krídla rámu okna nie je v jednej rovine, krídlo okna pri pohľade z boku vystupuje smerom do exteriéru (obr. 5)