



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ



KROK 1

Zameranie prebieha pri otvorenom okne.
Otvorte si okno.

KROK 2

Meriate šírku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame šírku aspoň na 3 miestach
a to na vrchu, v strede a na spodku.



Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

KROK 3

Meriate výšku (tzv. svetlosť) otvoreného okna.

! Pre kontrolu meriame výšku aspoň na 3 miestach
na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmensej hodnoty odrátame 1mm.

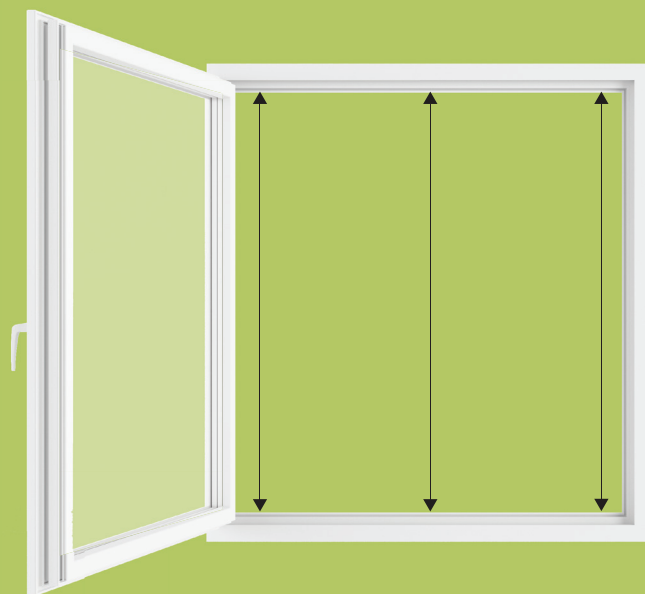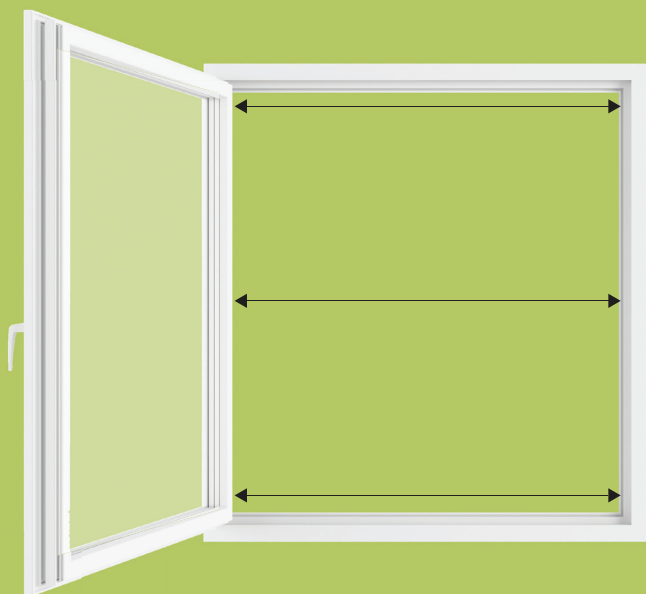



NÁVOD NA ZAMERANIE

SIEŤ PROTI HMYZU NA OKNO - PEVNÁ



KROK 4

Meriate hrúbku rámu otvoreného okna vrátane tesnenia. Meriame **nestlačené** tesnenie.

! Je to dôležitý údaj pre správnu voľbu "zvrtlíka".

Zvrtlík je vám prispôsobený na mieru, preto je tento rozmer dôležitý aby sieť pevne držala na okne.

